呼出しランプ

YZSF6-1-080722

# ルシアス

## 取扱説明書

（パチンコ・パチスロ共通）

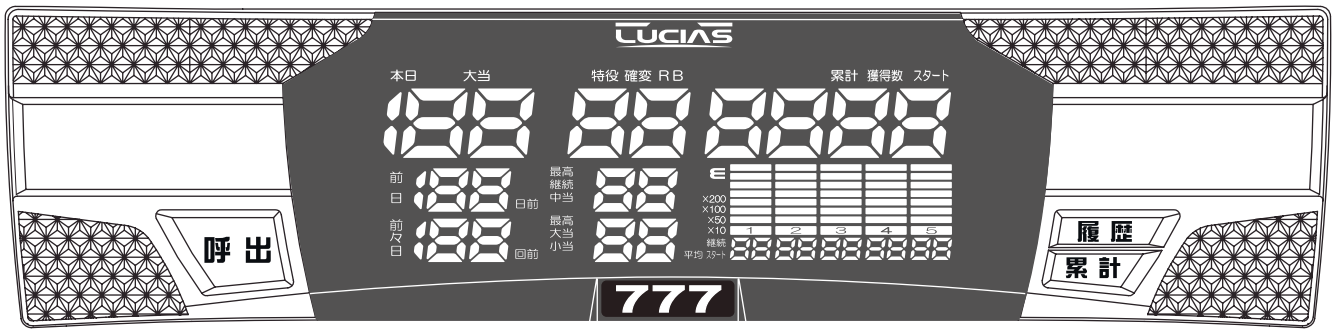


ルシアス LUCIAS

## CONTENTS


**はじめに**

取扱説明書の取り扱いについて……２
安全にお使いいただくために……２
使用上の注意……２
お願い……２

**各部名称と機能**

ランプ本体……３
データ表示部……３
リモコン……４

**取付・配線方法**

取付方法……５
配線方法……５

**管理者リモコン　設定項目送信の操作手順**

設定項目ベース（メモリ）の呼出し……７
単項目設定の変更送信……７
ユーザーメモリの登録……７

**状態表示機能**

呼出し点灯……８
サービス呼出し点灯……８
大当り・ＢＢ点滅……９
確変中・ＲＢ点滅……９
時短・特役点滅……９
スタート点滅……９
アウト点滅……９
信号の延長と遅延について……１０
確変出力について……１０
特役入力について……１０
ＳＢカットについて……１０
コンピュータ出力について……１１
パチスロ対応入出力について……１１

**イルミネーション機能**

ホスト設定……１２
同期点滅……１２
イルミネーションについて……１２
ランニング……１４
表示灯出力……１４

**データ表示機能（通常時）**

データ日数切替……１５
待機時通常表示データ日数……１５
特賞回数最大表示（199or999 表示）……１５
大当り・ＢＢ回数表示部……１５
確変（特役）回数表示……１５
ＲＢ（特役）回数表示……１６
スタート回数について……１６
獲得数について……１７
カスタム（Ａ・Ｂ・Ｃ）表示部……１８
パチスロ継続判定設定……１９
パチンコ突然確変機対応……１９
パチスロ５号機対応……２０
パチスロリプレイタイム対応……２１
カウントダウン……２１

**データボタン（累計・履歴）**

累計ボタン（最高・７日間データ）……２２
履歴ボタン（５回前データ）……２３

**セキュリティー機能**

外部不正入力……２４
メダル不正検知……２４
電波不正検知……２６
ワイヤーロック制御……２６

**予備入出力機能**

パチンコ用入出力設定……２８
パチスロ用入出力設定……２８

**イベント機能**

イベント……２９
ラッキー点滅……２９
台情報……２９

**営業リモコン操作**

食事中点灯……３０
離席・空席点灯……３０
営業形態表示……３１

**メンテナンス**

設定情報のコピー……３２
設定情報の照合と単項目送信……３２
試し打ち……３２
データの自動移行機能について……３３
データの送り・戻し……３３
データの消去……３３
ファームウェアバージョン……３３
リモコンの電池交換……３３
管理者リモコン（モード操作）早見表……３４
カードリモコン早見表……３５
設定詳細一覧　パチンコ用……３６、３７
パチスロ用……３８～４０

**仕様・付録**

基本仕様……４１
付属品・オプション品……４１
ランプ動作一覧……４２
ハーネス図……４３
内部基板図……４４

**保証とアフターサービス**

保証について……４５
アフターサービスについて……４５

# はじめに

## 取扱説明書の取り扱いについて

この度は、呼出しランプ「ルシアス」をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に、あるいはご使用中に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用くださいますようお願いいたします。
なお、この取扱説明書は大切に保存してください。

## 安全にお使いいただくために

本製品を安全に使用するために、以下の事項をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。ここに示した注意事項は、お使いになるお客様や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載していますので、必ずお守りください。

**表示された電源電圧以外の電圧で使用しない**
故障や火災の原因になります。

**配線器具の定格を超える使い方はしない**
定格を超えると、故障などの原因になります。

**電源コードを傷つけない**
傷つけ・加工・引っ張り・曲げ・ねじり・加圧・束ねなど傷んだまま使用すると、感電やショート、火災の原因になります。

**同じ電源ラインに複数の電源を投入しない**
複数場所からの電源供給による位相的ショートにより、ハーネスの焼損や故障の原因になります。

**ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない**
感電の原因になります。

**電源投入は配線を十分確認してから行う**
間違えた配線で電源投入すると誤動作や故障の原因になります。

**取り付けなどの作業時は電源プラグを抜く**
電源プラグを差し込んだままでの作業は、感電や故障などの原因になります。

## 使用上の注意

●AC24V以外の電圧で使用しなでください。
●使用しないハーネスは、ストリップ部分のカットや取り外すなど、トラブルの原因にならないよう処理してください。
●営業中の設定変更は、ランプ動作に影響することがありますので行わないでください。
●営業終了後、30分間は電源を落とさないでください。正しいデータが移行されなくなります。
●清掃する際、洗剤等を使用せず、水で濡らし固く絞った柔らかい布などで力をいれずに汚れを拭き取ってください。

## お願い

●この取扱説明書に記載した注意事項・禁止事項に反したお取り扱いにより発生した故障や損害などについては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
●故障、修理などに起因するデータの消失については、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
●この取扱説明書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
●この取扱説明書の内容に関して、万全を期して作成していますが、万一誤りなどお気づきの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。

# 各部名称と機能

## ランプ本体

**履歴データボタン**
特賞5回前分当り間スタートの回の履歴データを確認するときに押します。
※サービスコール、個人データのいずれかの機能を割り当てることができるボタンです。機能無効にもなります。

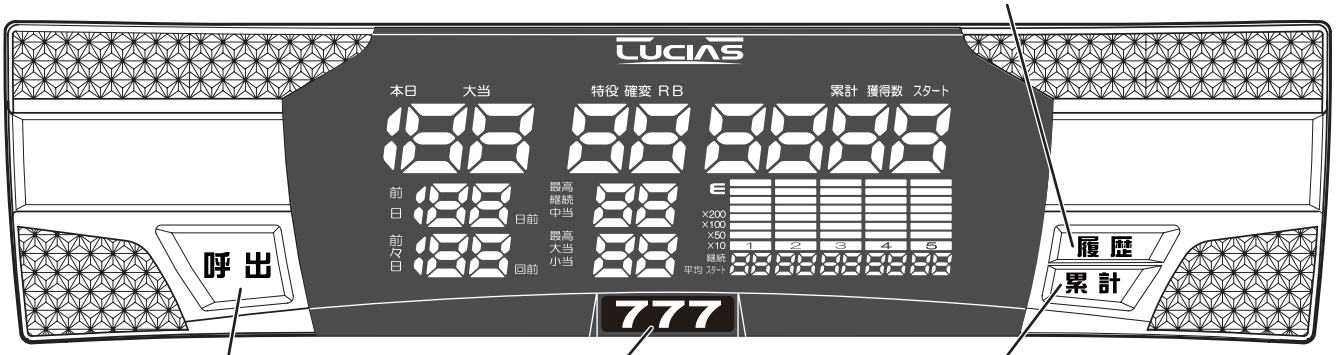


**呼出しボタン**
トラブル時などにスタッフを呼び出すときに押します。
再度ボタンを押すと、呼び出し解除します。

**番号札**
台番号を表示します。

**累計データボタン**
過去最高データと最大7日分それぞれの日の累計データを確認するときに押します。

## データ表示部

### ■パチンコ用

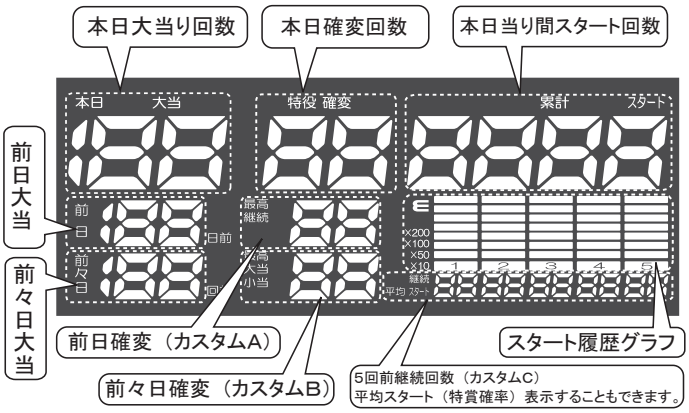


**本日大当り回数表示部**
本日の今現在の大当り回数を常時表示します。

**本日確変回数表示部**
本日の今現在の確変回数を表示します。

**本日当り間スタート回数表示部**
本日の今現在の当り間スタート回数を表示します。

**前日、前々日大当り回数表示部**
前日、前々日の大当り回数を常時表示します。

**前日確変回数表示 [カスタムA部]**
前日の確変回数を常時表示します。設定変更により過去最高継続回数などのデータを表示することができます。

**前々日確変回数表示部 [カスタムB部]**
前々日の確変回数を常時表示します。設定変更により過去最高大当り回数などのデータを表示することができます。

**カスタム表示部[C]**
グラフ下の7セグにて過去5回分の連荘の継続回数が表示されます。
設定にて平均スタート（特賞確率）のデータを表示することもできます。

**スタートグラフ表示部**
初当りのスタート回数をグラフ表示します。設定変更により特賞グラフ(大当りごとグラフ)にも出来ます。

### ■パチスロ用

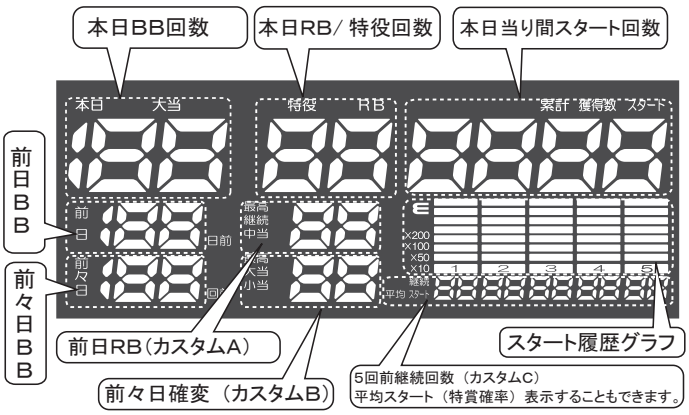


**本日BB回数表示部**
本日の今現在のBB回数を常時表示します。

**本日RB回数表示部**
本日の今現在のRB回数を表示します。

**本日当り間スタート回数表示部**
本日の今現在の当り間スタート回数を表示します。

**前日、前々日BB回数表示部**
前日、前々日のBB回数を常時表示します。

**前日RB回数表示 [カスタムA部]**
前日のRB回数を常時表示します。設定変更により過去最高継続回数などのデータを表示することができます。

**前々日RB回数表示部 [カスタムB部]**
前々日のRB回数を常時表示します。設定変更により過去最高BB回数などのデータを表示することができます。

**カスタム表示部[C]**
グラフ下の7セグにて過去5回分の連荘の継続回数が表示されます。
設定にて平均スタート（特賞確率）のデータを表示することもできます。

**スタートグラフ表示部**
初当りのスタート回数をグラフ表示します。設定変更により特賞グラフ(当りごとグラフ)にも出来ます。

## リモコン

### ■カードリモコン

連続・無制限遊技点灯、食事中や離席のタイマーセット、ワイヤーロック操作など、営業中の操作に使用します。

**⚠注意**

本リモコンには電池が付属されています。電池はリモコン裏側の電池ホルダーに既にはめ込まれています。購入直後は電池消耗を防ぐため、透明な保護用フィルムがはさみ込まれています。このままではご使用になれませんので使用される前に、このフィルムを引いて取り除いてください。

使用電池:ボタン電池　CR2025(3V)

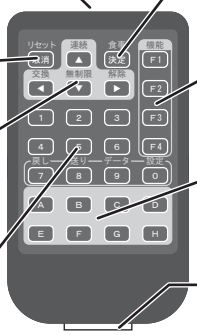

**送信部**
この部分より信号送信します。

**取消/リセットボタン**
不正警報の解除時に押します。

**方向/イベントボタン**
食事中タイマーの時間調整や連続・無制限・交換遊技のセット及び解除時に押します。

**数字ボタン**
パスワードの入力時などに押します。[7]～[0]はデータの送りや戻しなどにも使用します。

**決定/食事ボタン**
食事中タイマーのセット及び解除時に押します。

**機能ボタン**
ワイヤーロック制御時に押します。

**アルファベットボタン**
ワイヤーロック制御時に押します。

**保護用フィルム**
電池消耗を防ぐフィルムです。取り除いてください。

### ■管理者用リモコン

設定変更、試打ちやデータの一括送り・戻し・クリア、ワイヤーロック一括操作など、営業中以外の操作に使用します。

**⚠注意**

使用後は電源スイッチを必ずオフにしてください。オンのままでは液晶が表示され続け、電池の寿命が早くなってしまいます。

使用電池:006P型(9V)

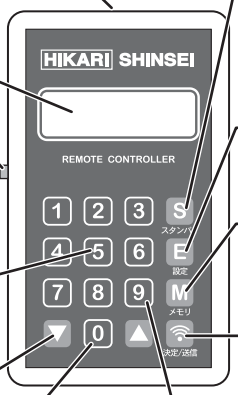


**送信部**
この部分より信号送信します。

**確認用液晶画面**
設定内容などを確認します。

**電源スイッチ**
電源のオン・オフ時に切り替えます。上側がオンになります。

**数字ボタン**
メモリナンバーや設定値の入力時などに押します。

**方向ボタン**
設定項目選択時などに押します。

**0ボタン**
単項目設定をランプ一台に送信するときに押します。

**スタンバイボタン**
各種設定やコマンドモードに入る前のスタンバイ状態にするときに押します。

**設定ボタン**
単項目設定変更するときに押します。

**メモリボタン**
メモリ設定を呼び出すときに押します。

**決定/送信ボタン**
各種設定の決定、呼出しランプへの設定送信するときに押します。

**9ボタン**
単項目設定をランプ島一括に送信するときに押します。

### ■送信可能範囲

リモコンは誤動作防止のため、感度を低くしています。右図の範囲がリモコン送信可能範囲になります。範囲内で効きが悪くなった場合、電池が消耗していることが考えられます。新しい電池と交換してください。

**⚠注意**

◎直射日光の当る場所やインバータ及びラビット蛍光灯の直下で使用すると、効きが悪くなったり、全く効かなくなる場合があります。
◎営業中は管理者用リモコンを使用しないでください。

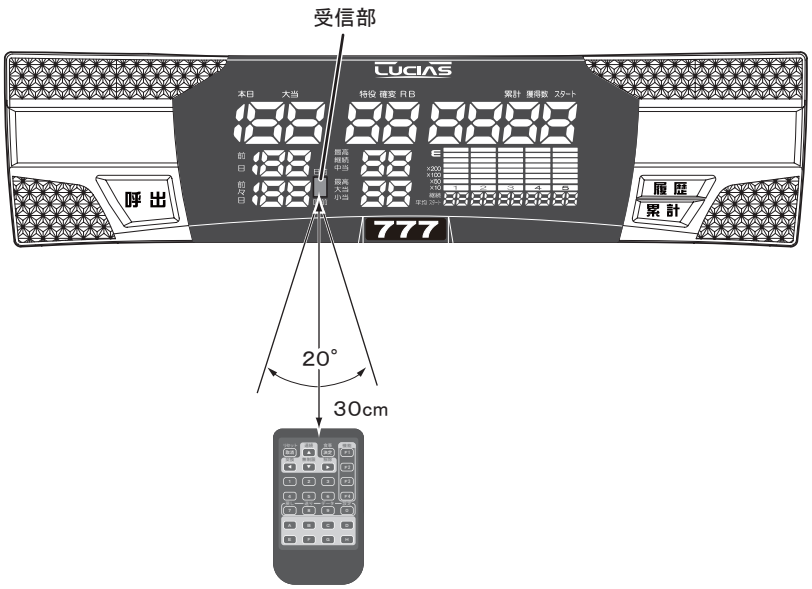

# 取付・配線方法

## 取付方法

1. 幕板に下図を参考にしてハーネス穴（φ30以上）をあけます。
2. 別梱包の取付板を幕板に付属ビスを使用して取り付けします。
3. 本体のハーネスをハーネス穴に通します。
4. 本体を取付板のガイドに合わせてはめ込み、右に「カチッ」と音がするまでスライドします。
5. 番号札を指定位置に貼ります。

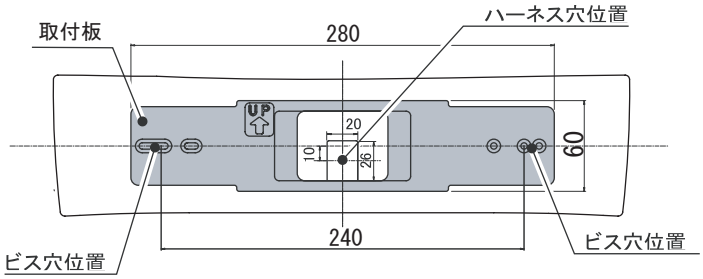


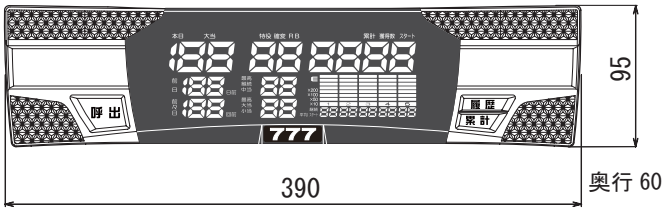


| | |
|---|---|
| 電源電圧 | AC24V |
| 消費電力 | 16VA（全灯時） |
| ランプ部 | 超高輝度LED |
| データ部 | LEDモジュール |
| 外形寸法 | W390xD60xH95mm |

## 配線方法

### ■システム配線図（略図）

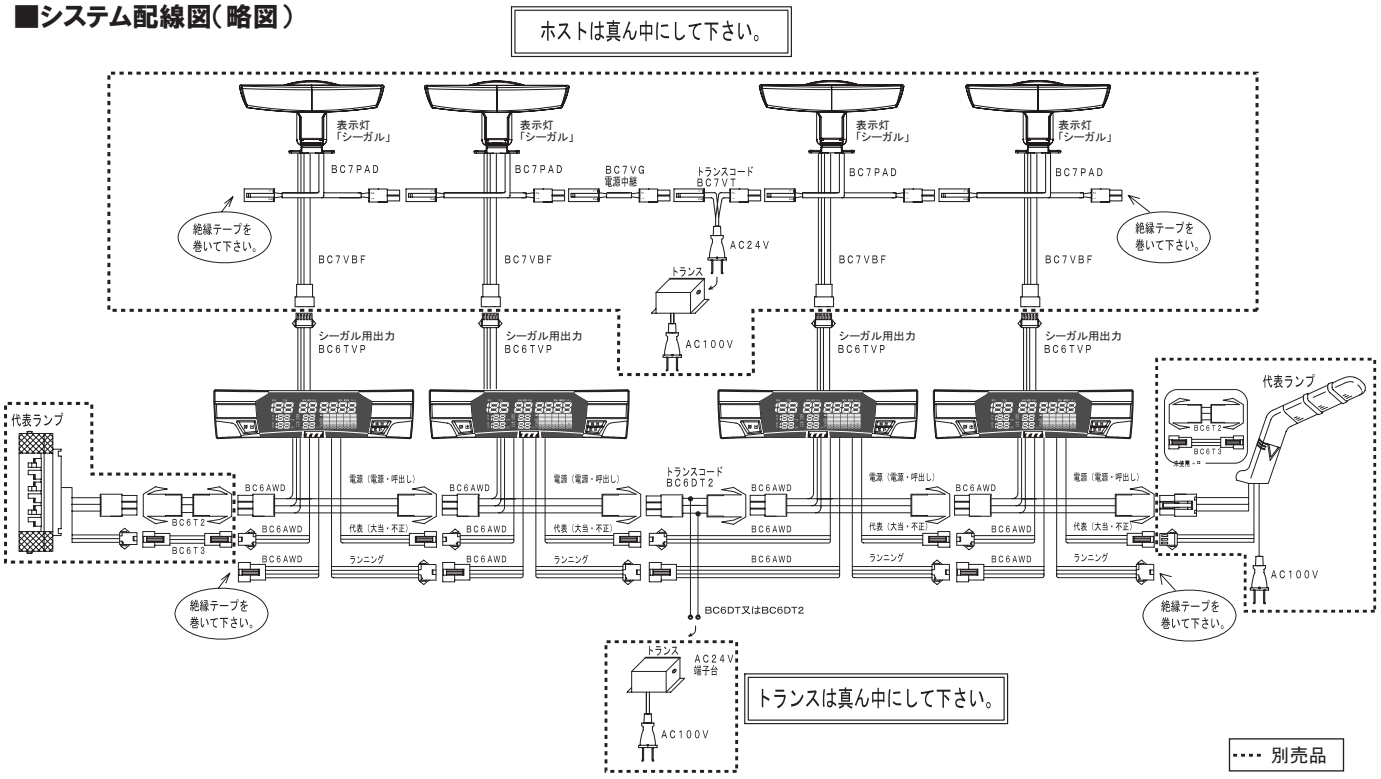


## ⚠注意

◎ランプ本体の最大消費電力は16VAです。
◎推奨トランスは500VAで約20台まで接続できます。トランスコード許容台数は約20台までです。
◎ワイヤーロック制御使用時はワイヤーロック本体の消費電力を考慮の上、トランス容量を選択して下さい。
◎AC24V以外の電圧で使用しないでください。また、電源投入は配線を十分確認してから行ってください。
◎トランス（コード）は電源ラインの中央に設置してください。
◎同じ電源ラインに複数の電源を投入しないでください。
◎島端にて余った渡りハーネスは必ずビニールテープなどで絶縁処理してください。
◎表示灯の配線詳細は、表示灯の取扱説明書をご覧ください。

## ⚠重要

必ずホスト設定を行ってください。

⇒『イルミネーション機能ホスト設定』の頁をご覧ください。

## ■機械台との配線

### ⚠注意

◎使用しないハーネスは、取り外すなどの処理をしてください。
◎長時間全台同時点灯しないでください。電源ハーネスが熱を持ち、トラブルの原因になります。

### 【パチンコ】

ご購入時に機械台ハーネスの指定がなかった場合には、標準入力ハーネスBC2H/ZKAが付属されていますので、機械台からの各信号の電圧、接点に注意して下図のように接続してください。機械台ハーネスを購入されている場合は、そのハーネスを利用して機械台に接続してください。配線方法については機械台ハーネスの取扱説明書をご覧ください。

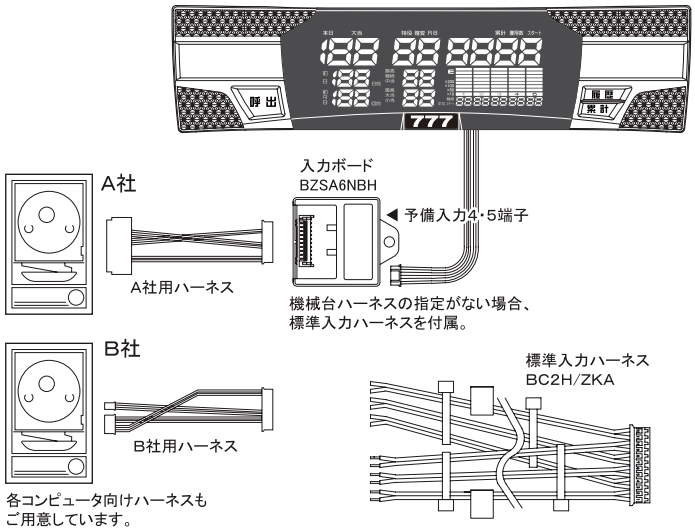


**ポイント** 入力ボードには予備入力4・5端子を装備しています。オプションの出力増設基板にも同端子が装備されていますが、同仕様です。

**ポイント** 機械台ハーネスを利用すると配線間違いによるトラブルの防止や、台入れ替え時に機械台ハーネスの交換での簡単配線などのメリットがあります。

### ⚠注意

◎本体と入力ボードの接続で、コネクタがしっかりと差し込まれていないとコネクタ抜けによるトラブルの原因になります。必ず、奥まで差し込んでください。
◎標準入力ハーネスを使用される場合、電圧、接点の配線間違いにご注意ください。
◎機械台電圧出力を接点で受けないでください。
◎機械台接点出力をパラで呼出しランプやコンピュータに入力しないでください。また、極性に注意してください。

### 【パチスロ】

下図のように集中端子板の8-6変換ハーネスに接続してください。集中端子板の8ピン出力端子に直接接続される場合は、パチスロ入力ハーネスの青線を8ピン出力端子の端にくるように接続してください。

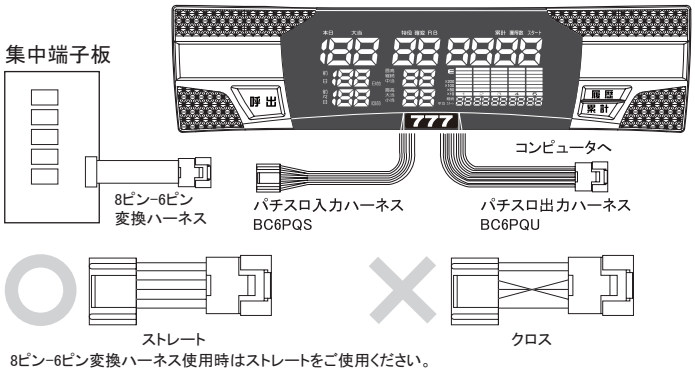


### ⚠注意

集中端子板の出力仕様はⅢ型とⅣ型で異なっており、本製品はⅣ型に対応しています。Ⅲ型にご使用の場合、COMの位置をⅣ型に合わせるため変換ハーネスの5ピンを6ピンに差しかえてください。

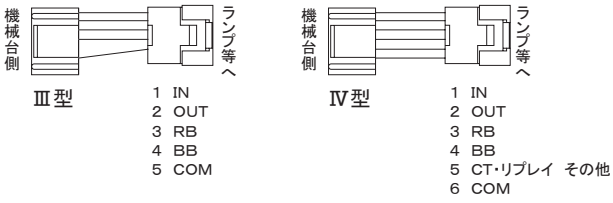


※パチスロ5号機の一部機種にRB相当の出力が7ピン（通常は3ピン出力）より出力される機種があります。その時は、遊技台の変換ハーネスの3番ピンを7番ピンへ差し替えるか又は、(OP)パチスロ変換ハーネス「BC6PQH2」等の使用をおすすめいたします。

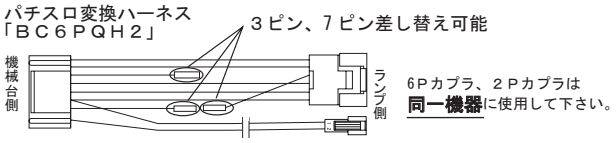


機械台の中には集中端子板よりボーナス信号が出ておらず、筐体上のランプ発光を利用してAT等の特役信号を取る必要のある機械台があります。この場合、光センサー又は、光センサー基板（BK5MP）を使用してください。光センサーは予備入力に入力します。

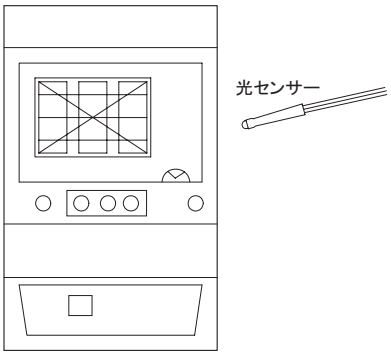


### ⚠注意

光センサー取り付けの際、隣接ランプの光及び外光の影響を受けないようにしてください。

# 管理者リモコン　設定項目送信の操作手順

ホール様がお好みの各設定単項目（１項目）を変更し送信していただく場合はパチンコ用もしくはスロット用の推奨設定（基本設定ベース）を呼出してから変更したい各設定単項目設定値の変更をおすすめします。
また、変更した設定をユーザーメモリ（Ｍ１０～Ｍ１７）に登録することも可能です。
設定送信方法は全ての設定項目を送信する全項目送信と変更したい設定項目だけ送信する単項目送信があります。

※営業中の設定変更はランプ動作、データ等に影響する恐れがありますので行なわないでください。

## 設定項目ベース（推奨メモリ）の呼出し

S（スタンバイ） ▶ M 0 4（メモリ） ▶ 決定/送信

メモリ番号を入力します。メモリ登録されている設定を呼び出すときに指定するメモリ番号です。
メモリ番号の詳細はメモリー覧表をご覧ください。

| メモリ番号 | 設定名称 |
|---|---|
| M1 | パチンコ　時短機　　※初期出荷状態 |
| M2 | パチンコ　羽根物 |
| M3 | パチンコ　突然確変機 |
| | |
| | |
| | |

**※表示灯「シーガル」を設置している場合は**
**No.125を①するにして下さい。**

| メモリ番号 | 設定名称 |
|---|---|
| M4 | パチスロ　ノーマル機　※初期出荷状態 |
| M5 | パチスロ　ＲＴ機 |
| M6 | パチスロ　差枚数みなし |
| M7 | パチスロ　特役（光センサー） |
| M8 | パチスロ　５号機 BIG 信号振分 |
| M9 | パチスロ　５号機 REG 信号振分 |

**※表示灯「シーガル」を設置している場合は**
**No.125を①するにして下さい。**

※初期出荷状態に戻す場合は、推奨メモリ「パチンコ用：Ｍ１」「パチスロ用：Ｍ４」を呼出してから
設定全項目送信：Ｓ⇒７０（単体）またはＳ⇒７１（島一括）を行なってください。

---

## 推奨メモリー、ユーザーメモリの設定全項目をランプに送信する場合

S（スタンバイ） ▶ 0 7 1 ▶ 決定/送信

**⚠注意**
リモコン送信中の際、ランプ表示部に数字が出て消えるまで、ランプ受光部と　リモコン送信部をさえぎらないようにしてください。

リモコン送信部を呼出しランプに向けてボタンを押してください。島一括設定の場合、呼出しランプいずれか一台に送信してください。

設定送信のコマンド番号を入力します。「071」は島一括設定、「070」は単体設定になります。

---

## 設定単項目の設定値の変更をランプへ送信する場合

例）　設定項目No.２のランニングパターン設定を設定値②のＢ型に変更する場合。

◆管理者用リモコン設定変更

| 項目No. 2 | ランニングパターン |
|---|---|
| 設定値1 | A型 |
| 設定値2 | B型≪設定変更 |
| 設定値3 | C型 |
| 設定値8 | しない |
| | |
| | |
| | |
| | |

S（スタンバイ） ▶ E（設定） 0 2 ▶ 決定/送信 ▶ 2 ▶ 0 または 9（ランプに向けて）

１台のみ送信は“ 0”
島１列の送信は“ 9”

変更したい設定値を入力します。

変更したい設定項目番号を入力します。変更したい設定を呼び出すときに指定する設定項目番号です。

※他の項目も変更したい場合は、引き続き変更したい
項目No.と変更設定値を入力し、同様の操作をして下さい。

**⚠注意**
リモコン送信中の際、ランプ表示部に数字が出て消えるまで、ランプ受光部と　リモコン送信部をさえぎらないようにしてください。

---

## 変更された設定単項目をユーザーメモリーに登録する場合

※ユーザーメモリ（空きメモリ）はＭ１０～Ｍ１７となっています。

例）メモリ番号15に登録保存する場合。

S（スタンバイ） ▶ M 0（メモリ） ▶ 決定/送信 ▶ 1 5 ▶ 決定/送信

登録保存先メモリ番号を入力します。書き換え可能なユーザーメモリ番号以外はエラー（警告音「ピ・ピ・ピ」発生）になります。保存先メモリに上書きしますので残しておきたいメモリ番号は避けてください。

# 状態表示機能

## 呼出し点灯

呼出しボタンを押すことで呼出し点灯し、同列の他の呼出しランプはスタッフコールイルミ点灯します。また、代表ランプへ呼出し出力します。

### ■呼出しのセット・解除

呼出しボタンを押すと呼出し点灯がセットされます。呼出し点灯中に再度よびボタンを押すと解除されます。出荷時設定では、カードリモコンの「6」ボタンでも解除できます。

<セット>




<解除>




又は、 カードリモコン 6

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 085 | リモコンリセット | ①呼出しのみ | ②不正4のみ | ③呼出し・不正4 | ④リモコン動作しない |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 8 5 ▸ (決定/送信) ▸ □(設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

### ■代表ランプへの出力 ※電源・代表出力ハーネスより「呼出し」・「サービスコール」を代表ランプへ出力します。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 代表灯呼出し出力 | ①呼出しのみ | ②呼出し＋サービス | ③ー | ④ー |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 1 1 4 ▸ (決定/送信) ▸ □(設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

### ■スタッフコールイルミ

コールボタンを押した呼出しランプは通常の呼出し点灯を行い、それ以外の呼出しランプはランプ上部青色(スタッフコールイルミ)5・10・30秒間点灯します。出荷時設定では、「5秒間点灯」で有効になっています。設定変更は設定項目No.76,77の「スタッフコールイルミ」で行います。

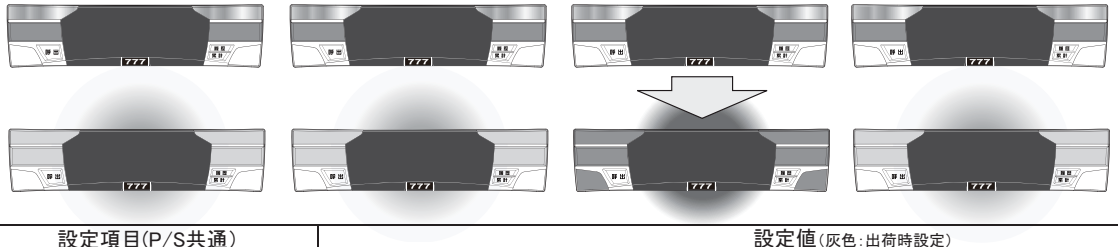

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 076 | スタッフコール(呼出し時) | ①しない | ②する(10秒間青点灯) | ③する(5秒間青点灯) | ④する(30秒間青点灯) |
| | | ⑤する(10秒間緑点灯) | ⑥する(5秒間緑点灯) | ⑦する(30秒間緑点灯) | ⑧ー |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 7 6 ▸ (決定/送信) ▸ □(設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 077 | スタッフコール(サービスコール時) | ①しない | ②する(10秒間青点灯) | ③する(5秒間青点灯) | ④する(30秒間青点灯) |
| | | ⑤する(10秒間緑点灯) | ⑥する(5秒間緑点灯) | ⑦する(30秒間緑点灯) | ⑧ー |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 7 7 ▸ (決定/送信) ▸ □(設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

### ■呼出しタイマー

呼出ボタンでのスタッフ呼出し時に、前々日確変(RB)表示部に呼出し時間(秒)を表示します。最大999秒まで表示し、それを超えると999の点滅表示になります。呼出しをリセットすると元に戻ります。出荷時設定では、無効になっています。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 078 | 呼出し時間表示 | ①表示しない | ②表示する | ③ー | ④ー |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 7 8 ▸ (決定/送信) ▸ □(設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

## サービス呼出し点灯

サービス呼出しは履歴ボタンの機能を割り当てることによって機能します。履歴ボタンの機能割り当ては、設定項目No.75履歴ボタン動作内容を選択下さい。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 075 | 履歴ボタン動作内容 | ①履歴 | ②サービス | ③個人 | ④戻る |
| | | ⑤過去最高 | ⑥ー | ⑦ー | ⑧動作しない |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 7 5 ▸ (決定/送信) ▸ □(設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

### ■サービス呼出しのセット・解除 ※設定項目No.75が②サービスに設定された場合のみ有効になります。

履歴ボタンを押すとサービス点灯がセットされます。サービス点灯中に再度ボタンを押すと解除します。

<セット>

<解除>

又は、 カードリモコン 6

## 大当り・BB点滅

大当り・BB時に、大当り・BB点滅し、代表ランプへ大当り・BB出力します。大当り・BB点滅にはパターンが3種あります。

### ■点滅パターン

大当り・BB点滅にはパターンが3種あり、お好みに合わせてパターンを変更することができます。出荷時設定では、点滅1になっています。確変中の大当りは通常の大当り点滅とは別にすることができます。出荷時設定では、点滅1になっています。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 大当り・BB点滅切替 | ①点滅1 | ②点滅2 | ③点滅3 | |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 0 5 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

| No. | 設定項目(P用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | 確変中大当り点滅切替 | ①点滅1 | ②点滅2 | ③点滅3 | |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 0 8 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

### ■代表ランプへの出力

大当/BB発生時、電源・代表出力ハーネスより代表ランプへ10秒間出力します。

## 確変中・RB点滅

確変中・RB時に、確変・RB点滅します。確変中・RB点滅にはパターンが3種あります。

### ■点滅パターン

確変中・RB点滅にはパターンが3種あり、お好みに合わせてパターンを変更することができます。出荷時設定では、点滅1になっています。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 確変中・RB点滅切替 | ①点滅1 | ②点滅2 | ③点滅3 | |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 0 6 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

## 特役点滅

特役時に、特役点滅します。特役点滅にはパターンが3種あります。

### ■点滅パターン

特役点滅にはパターンが3種あり、お好みに合わせてパターンを変更することができます。出荷時設定では、点滅1になっています。

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | 特役点滅切替 | ①点滅1 | ②点滅2 | ③点滅3 | |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 0 7 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

## スタート(IN)点滅

スタート(図柄回数)がかかるとスタート点滅をすることができます。点滅は下部ランプ、乳白ランプにての選択できます。

### ■下部ランプの点滅

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | イルミC(スタート点滅) | ①する | ②ー | ③ー | ④しない |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 1 7 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

スタート点滅（10 回点滅 / 回）

### ■乳白レンズ部の点滅

乳白レンズ部にてもスタート点滅がおこないます。

| No. | 設定項目(P用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 014 | イルミB(スタート点滅) | ①する | ②ー | ③ー | ④しない |

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 014 | イルミB(スタート/OUT点滅) | ①する・する | ②する・しない | ③しない・する | ④しない・しない |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 1 4 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

スタート点滅（10 回点滅 / 回）

## アウト(OUT)点滅

アウト(メダル払出)が行なわれるとアウト点滅をすることができます。点滅は乳白ランプでおこないます。

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 014 | イルミB(スタート/OUT点滅) | ①する・する | ②する・しない | ③しない・する | ④しない・しない |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 1 4 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

アウト点滅（1 回点滅 / 枚）

## 信号の延長と遅延について

### ■大当り・BB信号

機械台の信号が途中で途切れたり、ノイズが発生したりし、正常に取得できないときなどに信号を延長・遅延します。出荷時設定では、パチンコ用が2秒延長0秒遅延、パチスロ用が0.5秒延長0秒遅延になっています。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 大当り・BB入力延長時間 | ①2秒(P用) | ②0.5秒(S用) | ③4秒 | ④8秒 |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 1 1 5 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

大当り・BB延長は大当り・BBの入力信号が切れてからの延長時間。延長時間分、大当り・BBとして動作します。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 大当り・BB入力遅延時間 | ①0秒 | ②3秒 | ③6秒 | ④9秒 |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 1 1 8 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

大当り・BB遅延は大当り・BBの入力信号が入ってからの遅延時間。遅延時間分、大当り・BBとして動作しません。

### ■確変・RB信号

機械台の信号が途中で途切れたり、ノイズが発生したりし、正常に取得できないときなどに信号を延長・遅延します。出荷時設定では、パチンコ用が2秒延長0秒遅延、パチスロ用が0.5秒延長0秒遅延になっています。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 確変・RB入力延長時間 | ①2秒(P用) | ②0.5秒(S用) | ③4秒 | ④8秒 |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 1 1 6 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

確変・RB延長は確変・RBの入力信号が切れてからの延長時間。延長時間分、確変・RBとして動作します。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 確変・RB入力遅延時間 | ①0秒 | ②50ms | ③100ms | ④300ms |
| | | ⑤1秒 | ⑥3秒 | ⑦6秒 | ⑧9秒 |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 1 1 9 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

大当り・BB(確変・RB)遅延は確変・RBの入力信号が入ってからの遅延時間。遅延時間分、確変・RBとして動作しません。

### ■特役信号

機械台の信号が途中で途切れたり、ノイズが発生したりし、正常に取得できないときなどに信号を延長・遅延します。出荷時設定では、パチンコ用が2秒延長0秒遅延、パチスロ用が0.5秒延長0秒遅延になっています。

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 特役入力延長時間 | ①2秒 | ②0.5秒 | ③4秒 | ④8秒 |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 1 1 7 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 特役入力遅延時間 | ①0秒 | ②50ms | ③100ms | ④300ms |
| | | ⑤1秒 | ⑥3秒 | ⑦6秒 | ⑧9秒 |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 1 2 0 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

特役延長は特役の入力信号が切れてからの延長時間。延長時間分、特役として動作します。
大当り・BB(確変・時短・RB)遅延及び特役遅延は特役入力信号が入ってからの遅延時間。遅延時間分、特役として動作しません。

## 確変出力について

確変出力をコンピュータなどの入力仕様に応じて、大当りとの和(ミックス)にするか、確変スルー(単独)にするかします。「大当和落込み有」の場合、確変中大当り時に一定秒数出力を止め、大当りを判別できるようにします。出荷時設定では、大当和落込み無になっています。

| No. | 設定項目(P用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 確変出力 | ①大当和落込み無 | ②大当和落込み有 | ③確変スルー | |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 1 2 1 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

## 特役入力について

特役として判定する入力方法について設定します。

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 050 | 特役対応切替 | ①しない | ②特賞中差枚数判定 | ③集中役 | ④特役(光センサー) |
| | | ⑤特役(光+5Pin) | ⑥特役(光b接) | ⑦特役(RT) | ⑧ー |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 5 0 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

## SBカットについて

パチスロ入力3番ピンRB信号からののSB(シングルボーナス)信号をカットするかどうか設定します。

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 058 | (シングルボーナス)SBカット出力 | ①しない | ②する | | |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 5 8 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

## コンピュータ出力について

### ■特役コンピュータ出力

コンピュータ出力の特役をコンピュータ出力のBBやRBにミックスするかどうか設定します。

| No. | 設定項目（S用） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 特役コンピュータ出力 | ①しない | ②BB＋特役（4Pin） | ③RB＋特役（3Pin） | |

S（スタンバイ）▶ E（設定）1 2 3 ▶ 決定/送信 ▶ □（設定値入力）▶ 9（一括送信）or 0（単体送信）

### ■RBコンピュータ出力

コンピュータ出力のRBをSBカットするかどうか設定します。

| No. | 設定項目（S用） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | RBコンピュータ出力（SBカット） | ①しない | ②する | | |

S（スタンバイ）▶ E（設定）1 2 4 ▶ 決定/送信 ▶ □（設定値入力）▶ 9（一括送信）or 0（単体送信）

## スロット対応入出力について

スロットの3番ピン、4番ピン、5番ピン、7番ピン、8番ピンごとに、対応する入出力を設定します。
※標準仕様は「6P入力ハーネス（BC6PQS）」対応となっていますのでNo163スロット7P入力、No164スロット8P入力はパチスロ入力ハーネスが「パチスロ8ピン入力ハーネス（BC6YAQS）」対応の場合のみに設定が可能になります。

| No. | 設定項目（S用） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | スロット3P入力 | ①RB | ②BB | ③受付けない | ④特役 |
| 161 | スロット4P入力 | ①BB | ②受付けない | ③RB | ④特役 |
| 162 | スロット5P入力 | ①受付けない | ②BB | ③RB | ④特役 |
| ※163 | スロット7P入力 | ①受付けない | ②BB | ③RB | ④特役 |
| ※164 | スロット8P入力（不正） | ①受付けない | ②不正入力a接 | ③不正入力b接 | ④ー |
| 165 | スロット3P出力 | ①RB | ②BB | ③出力しない | ④特役 |
| | | ⑤BB・RB | ⑥BB・特役 | ⑦RB・特役 | ⑧BB・RB・特役 |
| 166 | スロット4P出力 | ①BB | ②出力しない | ③RB | ④特役 |
| | | ⑤BB・RB | ⑥BB・特役 | ⑦RB・特役 | ⑧BB・RB・特役 |
| 167 | スロット5P出力 | ①出力しない | ②BB | ③RB | ④特役 |
| | | ⑤BB・RB | ⑥BB・特役 | ⑦RB・特役 | ⑧BB・RB・特役 |

S（スタンバイ）▶ E（設定）□□□（設定項目No入力）▶ 決定/送信 ▶ □（設定値入力）▶ 9（一括送信）or 0（単体送信）

# イルミネーション機能

## ホスト設定

一列につき一台、中央付近の呼出しランプにホスト設定を行うことで、ランプ同期点滅や各種通信機能が利用可能な状態になります。同列で重複してホスト設定を行った場合、最後に行った呼出しランプがホストランプになります。ホストランプになるとホストマークが表示されます。

S（スタンバイ）▸ 0 2 0 ▸（ランプ送信／決定/送信）

**⚠注意** ◎必ず一列につき一台、中央付近の呼出しランプに行ってください。ホストランプから終端ランプまでの台数が30台を超えると通信機能が正常に働きません。

## 同期点滅

大当り・BB点滅とスタート点滅以外のランプ点滅を一列全台で同期させます。ご使用になる前に、必ずホスト設定を行ってください。

### ■ランプ同期点滅

| No. | 設定項目（P/S共通） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | ランプ同期点滅 | ①同期する | ②同期しない | ③— | ④— |

S（スタンバイ）▸ E（設定）0 0 4 ▸（決定/送信）▸（設定値入力）▸ 9（一括送信） or 0（単体送信）

## イルミネーションについて

通常時にイルミランプ（A・B）が一列全台で同期（No004ランプ同期点滅有効時）しながらイルミネーション発光します。
オリジナルイルミネーションパターン、機械台の状態がわかる台情報イルミ、一定色点灯、一定色点滅、一定色蛍点灯のイルミネーションができ、またイルミネーションをとめることもできます。

●流れイルミネーション：5種類のパターンから選択できます。
●台情報イルミ：大当り等の5種類から台情報モードから選択できイルミランプの色が変化していきます。
●一定色点灯：8種類から選択した色で点灯します。
●一定色点滅：8種類から選択した色で点滅します。
●一定色蛍点灯：8種類から選択した色で蛍点灯します。

### ■イルミランプA（上部ランプ）のイルミネーション設定

通常時にイルミネーションする動作種類を選択します。出荷時設定では、①流れイルミになっています。

| No. | 設定項目（P/S共通） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 009 | イルミネーションA（動作モード指定） | ①流れイルミ | ②点灯 | ③点滅 | ④蛍点滅 |
| | | ⑤台情報イルミ | ⑥— | ⑦— | ⑧表示しない |

S（スタンバイ）▸ E（設定）0 0 9 ▸（決定/送信）▸（設定値入力）▸ 9（一括送信） or 0（単体送信）

設定項目No009で②点灯、③点滅、④蛍点滅を選択した場合はNo010にて色指定をして下さい。出荷時設定では、⑧7色になっています。

| No. | 設定項目（P/S共通） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | イルミネーションA（点灯、点滅、蛍の色指定） | ①赤 | ②黄 | ③緑 | ④水色 |
| | | ⑤青 | ⑥紫 | ⑦白 | ⑧7色 |

S（スタンバイ）▸ E（設定）0 1 0 ▸（決定/送信）▸（設定値入力）▸ 9（一括送信） or 0（単体送信）

設定項目No009で①流れイルミを選択した場合はNo011にて流れパターンを指定して下さい。出荷時設定では、①流れイルミ1になっています。

| No. | 設定項目（P/S共通） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | イルミネーションA（流れイルミパターンの指定） | ①流れイルミ1 | ②流れイルミ2 | ③流れイルミ3 | ④流れイルミ4 |
| | | ⑤流れイルミ5 | ⑥— | ⑦— | ⑧— |

S（スタンバイ）▸ E（設定）0 1 1 ▸（決定/送信）▸（設定値入力）▸ 9（一括送信） or 0（単体送信）

設定項目No009で⑤台情報を選択した場合はNo015にて色変化する動作モードを指定して下さい。出荷時設定では、①大当・BBになっています。

| No. | 設定項目（P/S共通） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 015 | イルミネーションA・B（台情報の動作モード指定） | ①大当・BB | ②継続 | ③大当/ボーナス間スタート | ④差枚数（Sのみ） |
| | | ⑤累計スタート | ⑥— | ⑦— | ⑧— |

S（スタンバイ）▸ E（設定）0 1 5 ▸（決定/送信）▸（設定値入力）▸ 9（一括送信） or 0（単体送信）

設定項目No015で選択した場合はNo016にて色変化する倍率を指定して下さい。出荷時設定では、①大当/BB×5・スタート×100になっています。

| No. | 設定項目（P/S共通） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | イルミネーションA・B（台情報色変化回数の指定） | ①大当/BB×5 スタート×100 | ②大当/BB×3 スタート×50 | ③大当/BB×10 スタート×150 | ④大当/BB×20 スタート×200 |

S（スタンバイ）▸ E（設定）0 1 6 ▸（決定/送信）▸（設定値入力）▸ 9（一括送信） or 0（単体送信）

※①大当/BB×5・スタート×100で指定した場合、No015で大当/BBを選択の場合は5回ごとで色変化、スタートを選択した場合は100回ごとで色変します。
詳細は『イベント』のページを参照ください。ごとで色変化します。

## ■イルミランプB(乳白ランプ)のイルミネーション設定

通常時にイルミネーションする動作種類を選択します。出荷時設定では、①点灯になっています。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 012 | イルミネーションB<br>(動作モード指定) | ①点灯 | ②ー | ③点滅 | ④蛍点滅 |
| | | ⑤台情報イルミ | ⑥ー | ⑦ー | ⑧表示しない |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 1 2 ▸ (決定/送信) ▸ □(設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

設定項目No012で①点灯、③点滅、④蛍点滅を選択した場合はNo013にて色指定をして下さい。出荷時設定では、①青になっています。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 013 | イルミネーションB<br>(点灯、点滅、蛍の色指定) | ①青 | ②赤 | ③紫 | ④青⇔赤 |
| | | ⑤青⇔紫 | ⑥赤⇔紫 | ⑦3色 | ⑧ー |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 1 3 ▸ (決定/送信) ▸ □(設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

イルミネーションB(乳白ランプ)にてスタート/アウト点滅することができます。出荷時設定では、P用は④しない、S用はしない・するになっています。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 014 | イルミネーションB<br>(スタート(IN)/アウト点滅の指定) | ① スタート:する<br>(Sのみ)アウト:する | ② スタート:する<br>(Sのみ)アウト:しない | ③ スタート:しない<br>(Sのみ)アウト:する | ④ スタート:しない<br>(Sのみ)アウト:しない |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 1 4 ▸ (決定/送信) ▸ □(設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

設定項目No012で⑤台情報を選択した場合はNo015にて色変化する動作モードを指定して下さい。出荷時設定では、①大当・BBになっています。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 015 | イルミネーションA・B<br>(台情報の動作モード指定) | ①大当・BB | ②継続 | ③大当/ボーナス間スタート | ④差枚数(Sのみ) |
| | | ⑤累計スタート | ⑥ー | ⑦ー | ⑧ー |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 1 5 ▸ (決定/送信) ▸ □(設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

設定項目No015で選択した場合はNo016にて色変化する倍率を指定して下さい。出荷時設定では、①大当/BB×5・スタート×100になっています。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | イルミネーションA・B<br>(台情報色変化回数の指定) | ①大当/BB×5<br>スタート×100 | ②大当/BB×3<br>スタート×50 | ③大当/BB×10<br>スタート×150 | ④大当/BB×20<br>スタート×200 |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 1 6 ▸ (決定/送信) ▸ □(設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

## ■イルミランプC(下部ランプ)のスタート点滅

イルミネーションC(下部ランプ)にてスタート点滅することができます。出荷時設定では、①するになっています。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | イルミネーションC(スタート点滅の指定) | ①する | ②ー | ③ー | ④しない |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 1 7 ▸ (決定/送信) ▸ □(設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

## ランニング点滅

大当り・BB時などにその台を起点に一列全台へランプ点滅が走ります。ランニングのパターンは3種あります。

### ■大当り・BBパターン

3種のパターンの中から大当り・BB時に走らせたいパターンを決めることができます。出荷時設定では、A型になっています。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | ランニング　大当り・BB | ①A型 | ②B型 | ③C型 | ④ー |
| | | ⑤ー | ⑥ー | ⑦ー | ⑧ランニングしない |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 0 2 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

### ■確変中大当り・RB・特役パターン

3種のパターンの中から確変中大当り・RB・特役時に走らせたいパターンを決めることができます。出荷時設定では、パチンコ用がA型、パチスロ用がランニングしないになっています。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | ランニング　確変大当り・RB特役 | ①A型(P用) | ②B型 | ③C型 | ④ー |
| | | ⑤ー | ⑥ー | ⑦ー | ⑧ランニングしない(S用) |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 0 3 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

## 表示灯出力(同期点滅)

当社同期点滅対応の表示灯に対して、呼出しランプのランプ点滅に同期した発光制御をし、イルミネーション連携をより効果的にします。当社同期点滅対応の表示灯(シーガル)とイルミネーション連携を取るには表示灯への出力設定が必要になります。出荷時設定では、出力しないになっています。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 表示灯(シーガル同期点滅出力) | ①する(シーガル) | ②多色イルミ | ③ー | ④出力しない |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 1 2 5 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

表示灯接続ハーネス
BC6TVP

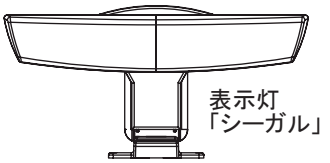

表示灯
「シーガル」

# データ表示（通常時）

## データ日数切替

7日分の累計データを、表示可能とする日数を0日から7日まで選択できます。「表示しない」に設定するときはデータ表示日数を「0」にして下さい。回数データ及びグラフ部が表示されません。ここでの設定は他の設定に関係なく優先されます。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 任意数値設定(出荷時設定:7日) | |
|---|---|---|---|
| 065 | 各日データ表示(n)日 | 7日 | 任意(0～7日) |

S(スタンバイ)▶E(設定)0 6 5▶(決定/送信)▶M(メモリ)▶□(任意数値入力)▶M(メモリ)▶9(一括送信) or 0(単体送信)

## 待機時通常表示データ日数切替

待機時通常表示の大当(BB)・確変(RB)を3日間表示、2日間表示、本日のみ表示から選択できます。累計ボタン時の累計データは「№65　データ表示日数」の設定が適用されます。
「№18　④待機時累計ボタン表示」を選択時では待機時はデータ部が全消灯状態で累計ボタンを押すと表示され、累計ボタン操作及びスタート信号が途絶えてから5分後に又消灯状態になります。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 任意数値設定(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 通常データ表示日数 | ①3日間 | ②2日間のみ | ③本日のみ | ④待機時累計ボタン表示 |

S(スタンバイ)▶E(設定)0 1 8▶(決定/送信)▶□(設定値入力)▶9(一括送信) or 0(単体送信)

## 特賞回数最大表示

大当(BB)・確変(RB)を999回まで又は(大当り/BB)199回(確変/RB)99回までと最大カウント数を選択することができます。999回選択の場合は、大当(BB)199回・確変(RB)99回以上を超えると「百の位」と「十と一の位」が交互に表示されます。199回選択の場合は大当(BB)199回・確変(RB)99回以上は大当(BB)は“199”　確変(RB)は“99”でカウントが止まり点滅をして表示されます。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 任意数値設定(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 019 | 特賞回数最大表示 | ①BB:999　RB:999 | ②BB:999　RB:99 | ③BB:199　RB:999 | ④BB:199　RB:99 |

S(スタンバイ)▶E(設定)0 1 9▶(決定/送信)▶□(設定値入力)▶9(一括送信) or 0(単体送信)

## 大当り・BB回数表示部

3日分の大当り・BB回数を常時表示できます。

| No. | 設定項目(P用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 大当り表示部 | ①表示する | ②表示しない | ③突確カット | ④大当/突確 |
| | | ⑤大当+突確 | ⑥― | ⑦― | ⑧― |

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 | BB表示部 | ①BB | ②表示しない | ③BB＋特役 | ④BB＋RB＋特役 |
| | | ⑤BB＋特役(入力MIX) | ⑥BB＋RB | ⑦― | ⑧― |

S(スタンバイ)▶E(設定)0 2 0▶(決定/送信)▶□(設定値入力)▶9(一括送信) or 0(単体送信)

＜P用＞
③④⑤の詳細は『データ表示機能-突然確変任意設定』の頁をご覧ください。
＜S用＞
③BB＋特役・・・BB回数に特役回数を合算表示します。出力には影響しません。
④BB＋RB＋特役・・・BB回数にRB回数と特役(AT等)回数を合算表示します。出力には影響しません。
⑤BB＋特役(入力MIX)・・・特役切替設定が「④光センサー」、「⑤光＋5ピン」、「⑥光b接のみ」のいずれかに設定されている場合のみ、特役をBBとして処理し、BB代表出力・BB出力・BBランニングを行います。特役出力も行います。
⑥BB＋RB・・・BB回数にRB回数を合算表示します。出力には影響しません。

## 確変(特役)回数表示部

3日分の確変(特役)回数を常時表示できます。確変(特役)回数の表示の変更、及びカウント方式の変更ができます。「表示しない」に設定すると、他の表示部においても最高及びグラフを除く確変(特役)回数を表示しません。ただし、カスタム表示部は影響しません。

| No. | 設定項目(P用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | 確変表示内容 | ①確変図柄回数 | ②確変中大当り回数 | ③確変中突入回数 | ④― |
| 022 | 確変⇔特役(突確)交互表示 | ①する | ②しない | ③― | ④― |

S(スタンバイ)▶E(設定)0 2 1▶(決定/送信)▶□(設定値入力)▶9(一括送信) or 0(単体送信)

①確変大当り・・・・・確変図柄大当りを確変回数としてカウントします。
②確変中大当り・・・確変最後の単発大当りも確変回数としてカウントします。
③確変突入・・・・・・確変初当りのみ確変回数としてカウントします。

S(スタンバイ)▶E(設定)0 2 2▶(決定/送信)▶□(設定値入力)▶9(一括送信) or 0(単体送信)

①する・・・・・・・・・・確変回数と突確回数を4秒ごとに交互に切替表示します。
②しない・・・・・・・・・No21の確変内容設定が表示します。

## RB(特役)回数表示部

3日分のRB(特役)回数を常時表示できます。RB(特役)回数の表示の変更、及びカウント方式の変更ができます。「表示しない」に設定すると、他の表示部においても最高及びグラフを除くRB(特役)回数を表示しません。ただし、カスタム表示部は影響しません。

| No. | 設定項目(P用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | RB表示内容 | ①RB回数のみ | ②特役回数のみ | ③RB＋特役 | ④表示しない |
| 022 | RB⇔特役　交互表示 | ①する | ②しない | ③ー | ④ー |

S(スタンバイ)▸E(設定)0 2 1▸(決定/送信)▸□(設定値入力)▸9(一括送信) or 0(単体送信)

①RBのみ・・・・・・RB回数のみします。
②特役のみ・・・・・特役回数のみ表示します。
③RB＋特役・・・・RB回数に特役回数を合算表示します。

S(スタンバイ)▸E(設定)0 2 2▸(決定/送信)▸□(設定値入力)▸9(一括送信) or 0(単体送信)

①する・・・・・・・・・・RB回数と特役回数を4秒ごとに交互に切替表示します。No21が③RB＋特役を選択した場合は合算表示が強制的に無効になります。

## スタート回数について

### ■スタートの表示

スタート表示部をパチンコ用の表示・非表示を選択できます。

| No. | 設定項目(P用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 024 | 当り間スタート表示 | ①表示する | ②ー | ③ー | ④表示しない |

スタート・獲得数の表示・非表示を選択できます。非表示設定でも履歴ボタンでの獲得履歴表示には影響しません。

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 024 | スタート・獲得表示 | ①両方表示する | ②スタートのみ | ③獲得のみ | ④表示しない |

S(スタンバイ)▸E(設定)0 2 4▸(決定/送信)▸□(設定値入力)▸9(一括送信) or 0(単体送信)

### ■確変中のカウントと出力

確変中のスタート回数のカウント有無、及び確変中のスタート出力の有無を選択できます。

| No. | 設定項目(P用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 026 | 確変中スタート | ①回数有・出力有 | ②回数無・出力有 | ③回数有・出力無 | ④回数無・出力無 |

S(スタンバイ)▸E(設定)0 2 6▸(決定/送信)▸□(設定値入力)▸9(一括送信) or 0(単体送信)

＜P用＞
①回数有・出力有・・・確変中スタートカウントし、スタート出力します。

### ■確変後のカウントリセット

確変終了時にスタート回数をリセットすることができます。

| No. | 設定項目(P用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 027 | 確変後スタートリセット | ①しない | ②ー | ③ー | ④する |

S(スタンバイ)▸E(設定)0 2 7▸(決定/送信)▸□(設定値入力)▸9(一括送信) or 0(単体送信)

### ■パチスロスタートカウント選択

パチスロ用でのスタート回数のカウント方法を選択します。

| No. | 設定項目(P用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | スタートカウント内容 | ①3:1 | ②2秒 | ③ー | ④ー |

S(スタンバイ)▸E(設定)0 2 5▸(決定/送信)▸□(設定値入力)▸9(一括送信) or 0(単体送信)

＜S用＞
①3:1・・・メダル3枚投入でスタート回数をカウントします。
②2秒・・・メダル投入後、2秒でスタート回数をカウントします。

### ■RB・特役後のカウントリセット

RB・特役それぞれの終了時にスタート回数をリセットすることができます。

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 027 | RB・特役後スタートリセット | ①する・する | ②する・しない | ③しない・する | ④しない・しない |

S(スタンバイ)▸E(設定)0 2 7▸(決定/送信)▸□(設定値入力)▸9(一括送信) or 0(単体送信)

### ■特役中のカウント

特役中のスタート回数のカウント有無を選択できます。

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | 特役中スタート回数 | ①する | ②しない | ③ー | ④ー |

S(スタンバイ)▸E(設定)0 2 9▸(決定/送信)▸□(設定値入力)▸9(一括送信) or 0(単体送信)

### ■スタート翌日持ち越し

前日の最終当り間スタート回数を翌日に最終当り間スタートを表示する・しないを設定することが出来ます。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 030 | 最終当り間スタート持ち越し | ①グラフのみ | ②回数のみ(初回当クリア) | ③回数+グラフ(初回当クリア) | ④しない |
| | | ⑤回数のみ(初回スタートクリア) | ⑥回数+グラフ(初回スタートクリア) | ⑦ー | ⑧ー |

S(スタンバイ)▸E(設定)0 3 0▸(決定/送信)▸□(設定値入力)▸9(一括送信) or 0(単体送信)

②回数のみ(その日の初回当り)・・・・・・翌営業日に持ち越し、最初の大当り後に更新します。
③回数+グラフ(その日の初回当り)・・・翌営業日に持ち越し、最初の大当り後に更新します。

⑤回数のみ(その日のスタート1回)・・・・・回数のみ翌営業日に持ち越し、最初のスタートがあがるとスタート回数1回表示します。
⑥回数+グラフ(その日のスタート1回)・・回数のみ翌営業日に持ち越し、最初のスタートがあがるとスタート回数1回表示します。

## 獲得数について

パチスロ用では本日当り間スタート表示部分がボーナス時メダル獲得数表示になります。ボーナス終了後、スタートがかかると5秒後に通常表示に戻ります。獲得数がマイナスになった場合、プラスになるまで表示上はゼロ表示になります。

### ■獲得数の表示・非表示

スタート・獲得数の表示・非表示を選択できます。非表示設定でも履歴ボタンでの獲得履歴表示には影響しません。

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 024 | スタート・獲得表示 | ①両方表示する | ②スタートのみ | ③獲得のみ | ④表示しない |

S(スタンバイ)▸E(設定)0 2 4▸(決定/送信)▸□(設定値入力)▸9(一括送信) or 0(単体送信)

### ■獲得計数選択

選択した特賞時のみ獲得数を表示し、カウントします。

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 038 | 獲得計数選択 | ①BB・RB・特役 | ②BB・特役 | ③BB・RB | ④BB |

S(スタンバイ)▸E(設定)0 3 8▸(決定/送信)▸□(設定値入力)▸9(一括送信) or 0(単体送信)

## グラフ表示

### ■グラフ目盛りの単位

スタート履歴グラフの一目盛りのスタート回数を選択することができます。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 044 | スタート履歴グラフ目盛り | ①×5 | ②×10 | ③×100 | ④×200 |
| | | ⑤×50 | ⑥ー | ⑦ー | ⑧ー |

S(スタンバイ)▸E(設定)0 4 4▸(決定/送信)▸□(設定値入力)▸9(一括送信) or 0(単体送信)

①×5・・・一目盛りスタート回数5回になります。×100等のマーク表示は全て消灯します。

### ■通常時のグラフ表示

通常時のグラフアニメの表示内容を選択することができます。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 038 | グラフ表示部(通常時) | ①スタート履歴 | ②全アニメ | ③顔アニメ以外 | ④表示しない |

S(スタンバイ)▸E(設定)0 3 8▸(決定/送信)▸□(設定値入力)▸9(一括送信) or 0(単体送信)

①スタート履歴・・・呼出し時、サービス時のアニメが表示されなくなります。
②全アニメ・・・スタート回数150回ごとに表情が変わっていく顔アニメになります。

### ■特賞時のグラフ表示

特賞中のグラフアニメの表示内容を選択することができます。

| No. | 設定項目(P用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 039 | グラフ表示部(特賞時) | ①スタート履歴 | ②アニメ | ③ー | ④表示しない |

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 039 | グラフ表示部(特賞時) | ①スタート履歴 | ②アニメ(BB・RB・特役) | ③アニメ(BBのみ) | ④表示しない |

S(スタンバイ)▸E(設定)0 3 9▸(決定/送信)▸□(設定値入力)▸9(一括送信) or 0(単体送信)

### ■大当り・BB時のグラフアニメ切替

№039「グラフ表示部(特賞時)」で「②アニメ」選択時のアニメ内容を選択することができます。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 043 | アニメ切替(大当・BBのみ) | ①アニメ1 | ②アニメ2 | ③ー | ④ー |

S(スタンバイ)▸E(設定)0 4 3▸(決定/送信)▸□(設定値入力)▸9(一括送信) or 0(単体送信)

### ■累計・履歴データ時のグラフ表示

累計ボタン・履歴ボタンのデータ表示時のグラフ・文字アニメの表示を選択することができます。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 040 | グラフ表示部(累計・履歴時) | ①表示する(グラフ・アニメ) | ②表示する(グラフのみ) | ③表示する(文字アニメのみ) | ④表示しない |

S(スタンバイ)▸E(設定)0 4 0▸(決定/送信)▸□(設定値入力)▸9(一括送信) or 0(単体送信)

## カスタム表示部【A・B・C】(カスタム表示部)

カスタム表示部[A・B・C]では、データ内容表示のいずれかの構成で
表示できます。

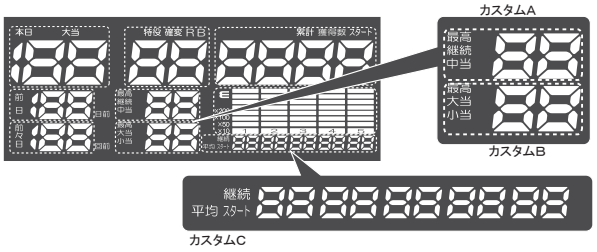


カスタム[A・B]では各種データ内容を「する」にしますと各データが表示します。
複数各データを「する」にしますと4秒おきに各データ表示を行ないます。
「しない」に設定すると、各種データが非表示になります。

### ●カスタムA表示部(前日確変/RB部)

| No. | 設定項目(P用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 031 | カスタムA表示部(過去最高継続) | ①しない | ②する | ③ー | ④ー |
| 032 | カスタムA表示部(本日最高継続) | ①しない | ②する | ③ー | ④ー |

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 031 | カスタムA表示部(過去最高継続) | ①しない | ②する | ③ー | ④ー |
| 032 | カスタムA表示部(本日最高継続) | ①しない | ②する | ③ー | ④ー |
| 033 | カスタムA表示部(本日中当) | ①しない | ②する | ③ー | ④ー |
| 034 | カスタムA表示部(過去最高中当) | ①しない | ②する | ③ー | ④ー |

No31
過去最高継続

No32
本日最高継続

No33
本日中当(Sのみ)

No34
過去最高中当(Sのみ)

### ●カスタムB表示部(前々日確変/RB部)

| No. | 設定項目(P用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 035 | カスタムB表示部(本日小当(突確)) | ①しない | ②する | ③ー | ④ー |
| 036 | カスタムB表示部(過去最高大当) | ①しない | ②する | ③ー | ④ー |
| 037 | カスタムB表示部(過去最高小当(突確)) | ①しない | ②する | ③ー | ④ー |

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 035 | カスタムB表示部(本日小当(特役)) | ①しない | ②する | ③ー | ④ー |
| 036 | カスタムB表示部(過去最高BB) | ①しない | ②する | ③ー | ④ー |
| 037 | カスタムB表示部(過去最高小当(特役)) | ①しない | ②する | ③ー | ④ー |

No35
本日小当(P:突確/S:特役)

No36
過去最高大当/BB

No37
過去最高小当(P:突確/S:特役)

### ●カスタムC表示部(グラフ下デジタル)

カスタム[C]ではグラフ表示内容選択とグラフ下デジタルでの当り間スタート、継続回数、平均スタート(特賞確率)の表示をすることができます。
No41グラフ・カスタムC内容が①、②の場合No42本日平均スタートを「する」にしますと4秒おきに表示内容が交互表示を行ないます。
No41グラフ・カスタムC内容が③、④の場合No42本日平均スタートを「する」にしますと平均スタートの常時表示を行ないます。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 041 | **グラフ・カスタムC表示内容(通常時)** | ①特賞ごと/スタート回数有 | ②継続ごと/継続回数有 | ③特賞ごと/回数無 | ④継続ごと/回数無 |
| 042 | **カスタムC表示部(本日平均スタート)** | ①する | ②しない | ③ー | ④ー |

①特賞ごとグラフ/当り間スタート回数表示有

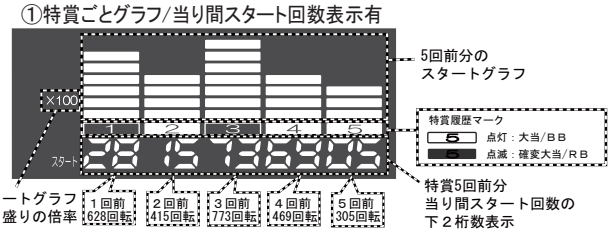


②継続ごとグラフ/継続回数表示有

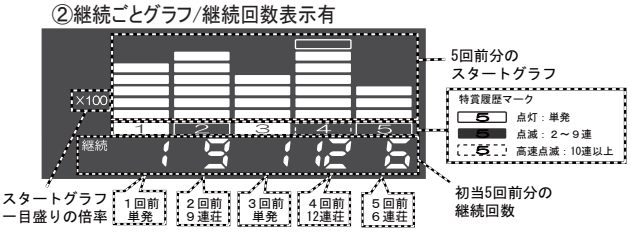


③特賞ごとグラフ/回数表示無し

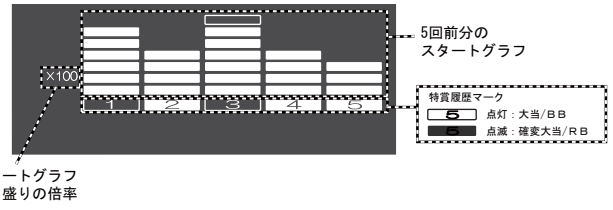


④継続ごとグラフ/回数表示無し

No42カスタムC本日平均スタート①する
例:1/325の場合

### ■平均スタート内容

平均スタート（特賞確率）の設定内容を選択することができます。

| No. | 設定項目（P用） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 072 | 平均スタート表示内容 | ①する（累計S÷大当） | ②する（累計S÷初当） | ③ー | ④ー |

| No. | 設定項目（S用） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 072 | 平均スタート表示内容 | ①する（累計S÷BB） | ②する（累計S÷BB・RB） | ③する（累計S÷BB・特役） | ③する（累計S÷BB・RB・特役） |

## パチスロ継続判定設定

継続判定には「継続とみなすゲーム数」を用いる方法と「光センサー検知期間」を用いる方法の2通りがあります。

### ■継続とみなすゲーム数

1）対象にするボーナスを設定します。対象にしたボーナス間のゲーム数が継続判定に使用されます。＜設定項目No.046＞
2）継続とみなすゲーム数を設定します。設定したゲーム数以内で対象ボーナスを引くと継続と判定します。＜設定項目No.048＞
3）データ表示部のカスタム表示等に継続回数表示をするよう設定します。

### ■光センサー検知期間

1）対象にするボーナスを設定します。継続回数のカウント対象として使用されます。＜設定項目No.046＞
2）継続とみなす光センサーを設定します。ひとつの検知期間中に引いた対象ボーナスの回数が継続回数になります。＜設定項目No.047＞
3）データ表示部のカスタム表示等に継続回数表示をするよう設定します。

| No. | 設定項目（S用） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 046 | 継続表示 | ①特役 | ②BB・RB・特役 | ③BB・特役 | ④継続しない |
| | | ⑤BB | ⑥RB | ⑦BB・RB | ⑧RB・特役 |
| 047 | 継続判定ゲーム数 | ①nゲーム | ②光センサー | ③ー | ④ー |
| 048 | 継続ゲーム数（n）回 | 15 | 任意（0～999ゲーム） | | |

## パチンコ突然確変機対応

通常大当りとは別に特役回数として突然確変を単独で表示します。機械台ごとに異なる大当り出力時間を設定することで、突然確変に対応します。ホールコンピュータには機械台出力の「突然確変突入前の大当り信号」をカットすることができるので、今までどおりのシステムで使用できます。

| No. | 設定項目（P用） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 大当り回数表示部 | ①表示する | ②表示しない | ③突確カット | ④大当/突確 |
| | | ⑤大当＋突確 | ⑥ー | ⑦ー | ⑧ー |
| 023 | 突然確変時間設定(突確カット(n)) | 0秒 | 任意（0～999秒） | | |

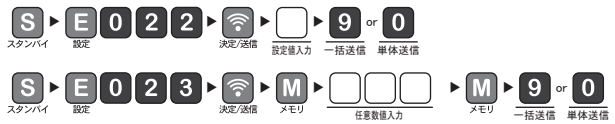


③突確カット・・・大当り表示部に突然確変をカットした通常大当り回数を表示します。
④大当/突確・・・大当り表示部に突然確変をカットした通常大当り回数を表示し、特役表示部に突然確変回数を表示します。
⑤大当＋突確・・・大当り表示部に突然確変を合算した通常大当り回数を表示し、特役表示部に突然確変回数を表示します。
※③④⑤に設定時、時短対応「する」、確変表示部「確変図柄回数」に固定されます。

機械台特有の突然確変の秒数（下図の灰色）をもとにそれを超える秒数を設定します。大当り入力が設定した秒数未満の場合は突然確変として処理し、設定した秒数以上の場合は通常大当りとして処理します。確変が継続中の場合、突然確変はカットします。

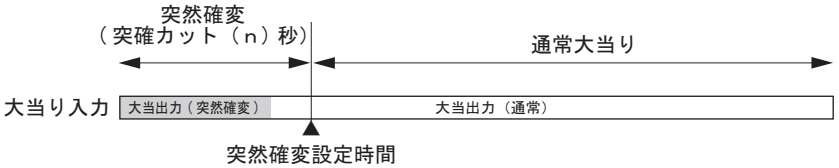


通常大当りで大当りとして処理するのは、突然確変設定時間を超えたところからになります。
No20④大当／突確の場合、それまでは大当り回数及び大当り点滅は行いません。判定中は上部ランプが白点滅します。

### ■突確出力カット

突然確変時の大当り出力をカットすることができます。

| No. | 設定項目（P用） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 突確出力カット | ①しない | ②する | ③ー | ④ー |

### ■推奨設定

管理者用リモコンには、あらかじめパチンコ突然確変機の推奨設定が登録されています。その設定を送信するだけで突然確変対応を行います。推奨設定の詳細は『設定詳細一覧』の頁をご覧ください。

## パチスロ5号機対応仕様設定

パチスロ5号機に見られる機械台特有のBB信号・RB信号の合算信号と払い出し枚数をもとに、枚数を設定することでBB、RB、特役での表示をわけることができます。特役表示をする場合はNo.22「RB⇔特役交互切替」を①する又はNo.35「カスタムA表示部」を②本日小当（特役）のいずれかの設定で表示して下さい。

### ■特役切替

特役とみなす条件を選択します。合算特賞信号出力でBB・RBの振分け表示ができない場合はNo50の②特賞中差枚数判定を選択ください。
なお、遊技機種により別役で特賞中の払い出し枚数が同数なものは振り分ける事ができません。

| No. | 設定項目（S用） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 050 | 特役切替（特役判定） | ①しない | ②特賞中差枚数判定 | ③集中役判定 | ④光センサー判定 |
| | | ⑤光＋5ピン判定 | ⑥－ | ⑦－ | ⑧－ |

S（スタンバイ）▶ E（設定）0 5 0 ▶ 決定/送信 ▶ 設定値入力 ▶ 9（一括送信） or 0（単体送信）

### ■5号機特賞判定（信号入力選択）

5号機対応機種の振分判定するBB（4ピン）合算タイプを振分するかRB（3ピン）合算タイプを振分するかの信号出力タイプを選択します。

| No. | 設定項目（S用） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 051 | 特賞中差枚数判定タイプ（5号機対応） | ①BB合成（4ピン入力） | ②RB合成（3ピン入力） | ③－ | ④－ |

S（スタンバイ）▶ E（設定）0 5 1 ▶ 決定/送信 ▶ 設定値入力 ▶ 9（一括送信） or 0（単体送信）

### ■特賞判定任意枚数

n枚以上でBB、RB、中当、小当へカウントするかの任意数値選択になります。0枚に設定すると信号入力判定が有効になり払出枚数判定はしません。

| No. | 設定項目（S用） | 設定値（灰色：出荷時設定） | |
|---|---|---|---|
| 052 | BB判定（n枚以上BB判定） | 0枚 | 任意（0～9999枚） |
| 053 | RB判定（n枚以上RB判定） | 0枚 | 任意（0～9999枚） |
| 054 | 中当判定（n枚以上中当判定） | 0枚 | 任意（0～9999枚） |
| 055 | 小当（特役）判定（n枚以上小当判定） | 0枚 | 任意（0～9999枚） |

S（スタンバイ）▶ E（設定）▶ 設定項目Noを入力 ▶ 決定/送信 ▶ M（メモリ）▶ 任意数値入力 ▶ M（メモリ）▶ 9（一括送信） or 0（単体送信）

### ＜BBとRBを表示させる場合＞

※No.51「特賞中差枚数判定タイプ」の設定は機種によってBB信号（4ピン）・RB信号（3ピン又は7ピン）出力が異なりますのでご確認の上、No.51の設定を行なってください。RB相当が7ピンより出力されている場合は8P→6P変換ハーネス「BC6PQH2」等を使用して下さい。
※中当、小当各判定n枚数以上（項目No.054、055）は0枚にして下さい。

RB判定n枚数以上（1枚）
（項目No.053）
BB判定より
小さい数値入力

BB判定n枚数以上（130枚）
（項目No.052）
RB判定より
大きい数値入力

例：BB判定　（130枚以上でBB判定）
RB判定　（1枚以上でRB判定）
中当判定（0枚：判定しない）
小当判定（0枚：判定しない）

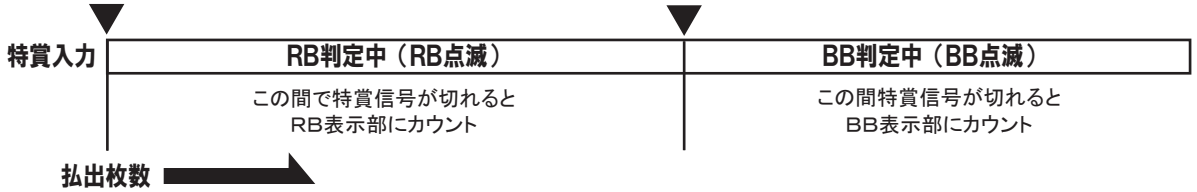


### ＜BBとRBと小当を表示させる場合＞

※No.155「5号機対応」の設定は機種によってBB信号（4ピン）・RB信号（3ピン又は7ピン）出力が異なりますのでご確認の上、No.155の設定を行なってください。RB相当が7ピンより出力されている場合は8P→6P変換ハーネス「BC6PQH2」等を使用して下さい。
※小当（特役）表示をする場合はNo.22「RB⇔特役交互切替」を①する又はNo.35「カスタムA表示部」を②本日小当（特役）のいずれかの設定で表示して下さい。

小当判定n枚数以上（1枚）
（項目No.55）
BB、RB判定より
小さい数値入力

RB判定n枚数以上（100枚）
（項目No.53）
小当判定より大きく
BBより小さい数値入力

BB判定n枚数以上（200枚）
（項目No.52）
RB、特役判定より
大きい数値入力

例：BB判定　（200枚以上でBB判定）
RB判定　（100枚以上でRB判定）
中当判定（0枚：判定しない）
小当判定（1枚：判定しない）

## パチスロRT機対応(リプレイタイム)

パチスロ機種にてのRT(リプレイタイム)の突入と終了を設定することでRT表示することができます。

### ■特役切替

特役とみなす条件を選択します。RT表示する場合はNo50の⑦RT判定を選択し機種に応じNo56突入条件、No57終了条件も設定してください。

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 050 | 特役切替(特役判定) | ①しない | ②特賞中差枚数判定 | ③集中役判定 | ④光センサー判定 |
| | | ⑤光+5ピン判定 | ⑥光センサーb接判定 | ⑦RT判定 | ⑧ー |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 5 0 ▸ 決定/送信 ▸ 設定値入力 ▸ 9 一括送信 or 0 単体送信

### ■RT突入判定

スタート10回さかのぼった時に、リプレイ回数が設定した数値を超えた場合にリプレイタイムと判断します。
初期設定ではボーナス終了後強制になっています。

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 056 | 特役(RT)突入判定 | ①リプレイ4回/10回 | ②リプレイ5回/10回 | ③リプレイ6回/10回 | ④リプレイ7回/10回 |
| | | ⑤リプレイ8回/10回 | ⑥BB終了後強制 | ⑦RB終了後強制 | ⑧ボーナス終了後強制 |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 5 6 ▸ 決定/送信 ▸ 設定値入力 ▸ 9 一括送信 or 0 単体送信

### ■RT突入判定

スタート10回さかのぼった時に、リプレイ回数が設定した数値を超えない場合にリプレイタイムが終了したと判断します。
初期設定ではゲーム10回中リプレイ4回になっています。

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 057 | 特役(RT)終了判定 | ①リプレイ1回/10回 | ②リプレイ2回/10回 | ③リプレイ3回/10回 | ④リプレイ4回/10回 |
| | | ⑤リプレイ5回/10回 | ⑥リプレイ6回/10回 | ⑦リプレイ7回/10回 | ⑧リプレイ8回/10回 |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 5 7 ▸ 決定/送信 ▸ 設定値入力 ▸ 9 一括送信 or 0 単体送信

## カウントダウン

### ■ボーナス後チャンスゾーンカウントダウン

ボーナス後の任意スタート回数の間、チャンスゾーンとしてカウントダウン表示及び、チャンス点滅します。

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | |
|---|---|---|---|
| 138 | 特賞終了後カウントダウン回数1(BBのみ) | 0 | 任意(0～999回数) |
| 139 | 特賞終了後カウントダウン回数2(RB・特役) | 0 | 任意(0～999回数) |

### ■任意スタート回数後チャンスゾーンカウントダウン

ボーナス後の任意スタート回数に達してから任意スタート回数の間、チャンスゾーンとしてカウントダウン表示及び、チャンス点滅します。このチャンスゾーンは4つまで設定できます。

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | |
|---|---|---|---|
| 140 | チャンスゾーンゲーム数1 | 0 | 任意(0～9999ゲーム数) |
| 141 | チャンスゾーンカウントダウン1 | 0 | 任意(0～999回数) |
| 142 | チャンスゾーンゲーム数2 | 0 | 任意(0～9999ゲーム数) |
| 143 | チャンスゾーンカウントダウン2 | 0 | 任意(0～999回数) |
| 144 | チャンスゾーンゲーム数3 | 0 | 任意(0～9999ゲーム数) |
| 145 | チャンスゾーンカウントダウン3 | 0 | 任意(0～999回数) |
| 146 | チャンスゾーンゲーム数4 | 0 | 任意(0～9999ゲーム数) |
| 147 | チャンスゾーンカウントダウン4 | 0 | 任意(0～999回数) |

### ■任意小役払い出し後カウントダウン

任意の小役払い出し後に任意のスタート回数の間、任意の小役アイコンを表示しながら、カウントダウン表示します。カウントダウン点滅の有無の設定ができます。このカウントダウンは2つまで設定できます。

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | カウントダウン1払い出し枚数 | 0 | 任意(0～99枚) | | |
| 149 | カウントダウン1開始値 | 0 | 任意(0～999回数) | | |
| 150 | カウントダウン1小役図柄 | ①チェリー | ②スイカ | ③ベル | ④星 |
| 151 | カウントダウン1点滅 | ①する | ②しない | ③ー | ④ー |
| 152 | カウントダウン2払い出し枚数 | 0 | 任意(0～99枚) | | |
| 153 | カウントダウン2開始値 | 0 | 任意(0～999回数) | | |
| 154 | カウントダウン2小役図柄 | ①チェリー | ②スイカ | ③ベル | ④星 |
| 155 | カウントダウン2点滅 | ①する | ②しない | ③ー | ④ー |

# データボタン（累計、履歴）

データボタンは累計ボタン、履歴ボタンで各内容のデータが見られます。
◎累計ボタン・・・・過去最高データ⇒本日⇒6日前（任意日数）累計データ
◎履歴ボタン・・・・1回前⇒5回前履歴データ

## 累計ボタン（過去最高⇒本日～6日前累計データ）

### ■データボタン表示動作

累計ボタンでのデータ表示送りをボタンを押すごとに表示し15秒すると通常表示に戻るか、自動送り（15秒おき）で表示するかの選択ができます。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 累計データボタン動作 | ①SWスクロール | ②自動スクロール | ③ー | ④ー |

S（スタンバイ）▸ E（設定）0 7 4 ▸ （決定/送信）▸ □（設定値入力）▸ 9（一括送信）or 0（単体送信）

### ■過去最高データ

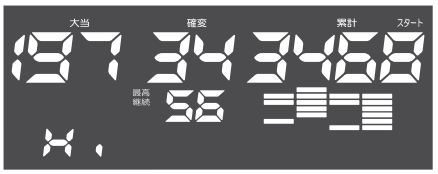


過去最高大当り（BB）、過去最高確変（RB）、過去最高特役、過去最高累計スタート、過去最高継続、過去最高差枚数（Sのみ）を表示します。それぞれ各データの表示・非表示を選択できます。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 059 | 過去最高データ表示 | ①表示する | ②ー | ③ー | ④表示しない |

S（スタンバイ）▸ E（設定）0 4 5 ▸ （決定/送信）▸ □（設定値入力）▸ 9（一括送信）or 0（単体送信）

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 060 | 過去最高確変・RB表示 | ①表示する | ②ー | ③ー | ④表示しない |

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 061 | 過去最高累計スタート表示 | ①表示する | ②ー | ③ー | ④表示しない |

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 062 | 過去最高時カスタムA表示 | ①過去最高継続 | ②ー | ③ー | ④表示しない |

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 063 | 過去最高時カスタムB表示 | ①過去最高特役 | ②ー | ③ー | ④表示しない |

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 064 | 過去最高差枚数表示 | ①過去最高差枚数 | ②過去最高獲得数 | ③ー | ④表示しない |

S（スタンバイ）▸ E（設定）□□□（設定項目№を入力）▸ （決定/送信）▸ □（設定値入力）▸ 9（一括送信）or 0（単体送信）

### ■本日～6日前（7日間）累計データ

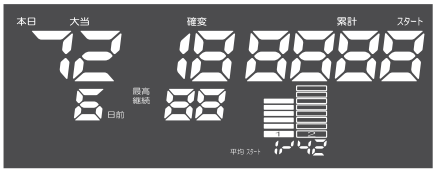


最大7日分のそれぞれ各日の累計データを表示することができます。
表示日数は№65データ表示日数の任意設定値が有効となります。
各日累計データ表示時のカスタムA、Bの表示・非表示が選択できます。

| No. | 設定項目 | 設定値(灰色:出荷時設定) | |
|---|---|---|---|
| 065 | 各日前累計データ表示日数 | 7 | 任意（0～7日） |

S（スタンバイ）▸ E（設定）0 6 5 ▸ （決定/送信）▸ M（メモリ）▸ 0 □（任意数値入力）▸ M（メモリ）▸ 9（一括送信）or 0（単体送信）

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 066 | 各日前累計データ （確変/RB） | ①表示する | ②ー | ③ー | ④表示しない |

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 067 | 各日前累計データ （累計スタート） | ①表示する | ②ー | ③ー | ④表示しない |

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 068 | 各日前累計データ （各日累計差枚数） | ①表示する | ②ー | ③ー | ④表示しない |

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 069 | 各日前累計データ （カスタムA） | ①各日最高継続 | ②ー | ③ー | ④表示しない |

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 070 | 各日前累計データ （カスタムB） | ①各日小当（突確/特役） | ②ー | ③ー | ④表示しない |

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 071 | 各日前累計データ （カスタムC） | ①各日平均スタート | ②ー | ③ー | ④表示しない |

S（スタンバイ）▸ E（設定）□□□（上記の設定項目№を入力）▸ （決定/送信）▸ □（設定値入力）▸ 9（一括送信）or 0（単体送信）

## 履歴ボタン(5回前履歴データ/サービス/個人/最高)

履歴ボタンは各機能を割り当てることによって機能します。履歴ボタンの機能割り当ては、設定項目№.75履歴ボタン動作内容を選択下さい。
初期設定は履歴データ表示になっています。
※No75の②～⑧を選択しますと5回前履歴データは累計ボタンにて過去最高⇒累計データ⇒履歴データと表示されます。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 履歴ボタン動作内容 | ①履歴データ | ②サービスコール | ③個人データ | ④戻る |
| | | ⑤過去最高 | ⑥ー | ⑦ー | ⑧動作しない |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 7 5 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

### ■履歴データ(1～5回前履歴)

履歴ボタンを押すと最大5回分のそれぞれの回の履歴データを表示します。
継続履歴グラフに設定していれば各階の継続回数が表示されます。
※No75の②～⑧を選択しますと5回前履歴データは累計ボタンにて過去最高⇒累計データ⇒履歴データと表示されます。

| No. | 設定項目(P用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 073 | 履歴データ(各回前データ) | ①表示する(スタートのみ) | ②表示する(スタート・獲得) | ③表示する(獲得のみ) | ④表示しない |

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 073 | 履歴データ回前データ) | ①表示する | ②ー | ③ー | ④表示しない |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 7 3 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

### ■個人データ

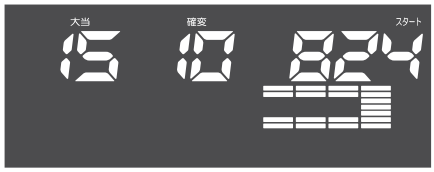


個人データはプレイヤーが任意に回数をリセットすることができます。個人データのリセットは個人データ表示中に履歴ボタン(右上側ボタン)を3秒以上長押しします。個人データ表示中に再度「履歴ボタン」を押すと元の表示にもどります。稼動していない(信号入力がない)状態が3分続くと自動に元の表示に戻ります。

### ■過去最高データ

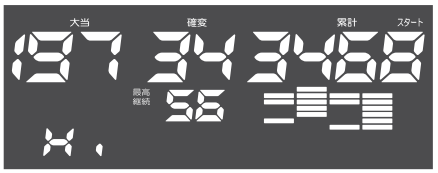


No75⑤最高データに割り当てると履歴ボタン(右上側ボタン)を押すと最高データが表示されます。
データ表示中に再度、履歴ボタン(右上側ボタン)を押すと元の表示に戻ります。
稼動していない(信号入力がない)状態が続くと自動に元の表示に戻ります。

### ■サービスコール

No75「②サービスコール」に割り当てるとサービスコールボタンとして動作します。詳細は[状態表示機能「サービス呼出し点灯」]のページをご覧下さい。

### ■戻る

No75「④戻る」に割り当てると累計データ表示中に履歴ボタン(右上側ボタン)を押すと元の表示に戻ります。

### ■動作しない

No75「⑧動作しない」に割り当てると履歴ボタン(右上側ボタン)を押してもデータ表示動作が無効となります。

# セキュリティー機能

## 外部不正入力

予備入力に不正を割り当て、外部機器からの不正入力時にランプ点滅・データ表示部での不正表示や外部機器への警報を行います。最大4種の不正入力と1種の不正リセット入力が可能です。不正入力時、データ表示部に不正識別番号と「NG」文字を表示します。不正識別番号は「F-1」から「F-5」になります。予備出力は設定にて不正、大当/BB等の出力内容選択が可能です。詳細は、「設定一覧」にて参照して下さい。

| 入力 | 識別番号 | 解除方法 | | 出力 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | リモコン | 外部入力 | 代表 | 予備 | 保持 |
| 不正1 | F-1 | ○ | × | 可 | 可 | 可 |
| 不正2 | F-2 | ○ | × | 可 | 可 | 可 |
| 不正3 | F-3 | ○ | × | 可 | 可 | 可 |
| 不正4 | F-4 | ○ | ○ | 可 | 可 | 可 |
| 不正5 | F-5 | ○ | × | 可 | 可 | 可 |

▲ 不正点滅1 ▼

▲ 不正点滅4 ▼

▲ 不正点滅2 ▼

▲ 不正点滅5 ▼

▲ 不正点滅3 ▼

### ■不正表示・警報の解除

不正表示・警報は保持します。カードリモコンの「取消」ボタンで解除することができます。不正4は外部入力（解除ボタン）でのみ解除できるようにすることができます。

| No. | 設定項目（P/S共通） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 085 | リモコンリセット | ①呼出しのみ | ②不正4のみ | ③呼出し・不正4 | ④しない |

S（スタンバイ）▸ E（設定）0 8 5 ▸（決定/送信）▸（設定値入力）▸ 9 or 0（一括送信 or 単体送信）

＜解除＞ リセット 取消

### ■不正の保持及び代表出力

| No. | 設定項目（P/S共通） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 不正1出力 | ①保持有・代表有 | ②保持無・代表有 | ③保持有・代表無 | ④保持無・代表無 |
| 110 | 不正2出力 | ①保持有・代表有 | ②保持無・代表有 | ③保持有・代表無 | ④保持無・代表無 |
| 111 | 不正3出力 | ①保持有・代表有 | ②保持無・代表有 | ③保持有・代表無 | ④保持無・代表無 |
| 112 | 不正4出力 | ①保持有・代表有 | ②保持無・代表有 | ③保持有・代表無 | ④保持無・代表無 |
| 113 | 不正5出力 | ①保持有・代表有 | ②保持無・代表有 | ③保持有・代表無 | ④保持無・代表無 |

S（スタンバイ）▸ E（設定）□□□（設定項目No.入力）▸（決定/送信）▸（設定値入力）▸ 9 or 0（一括送信 or 単体送信）

## メダル不正検知

パチスロ機において不正な手段によるメダル払い出しを検知し、ランプ点滅・データ表示部でのメダル不正表示や外部機器への警報を行います。機械台のOUT信号とホッパーモーターの信号により不正検知します。不正検知時、カスタム表示部[D]に不正識別番号と「NG」文字、グラフ表示部に「NG」文字を表示します。不正識別番号は「F-6」になります。グラフ表示部の「NG」文字は非表示にすることができます。「NG」文字非表示の詳細は、『セキュリティー機能-「NG」文字の非表示について』の頁をご覧ください。
※本機能はオプションになります。

| 入力 | 識別番号 | 解除方法 | | 出力 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | リモコン | 外部入力 | 代表 | 予備 | 保持 |
| メダル | F-6 | ○ | × | ○ | 可 | ○ |

### ■不正表示・警報の解除

不正表示・警報は保持します。カードリモコンの「取消」ボタンで解除することができます。

＜解除＞ リセット 取消

### ■準備

#### 【電流センサーの取り付け】

パチスロ機内への通し穴が小さく電流センサーが通しにくいときなどは、一度電流センサー部の接続を外してから通し穴に通し、パチスロ機内で接続し直して下さい。パチスロ機内のホッパーモーターの2本の電源線のどちらか1線が電流センサー内を貫通するようにします。ホッパーモーターの電源線は機種により位置や線色が異なりますので準備後に動作確認をしてください。

**⚠ 注意**

◎ホッパーと筐体をコネクタ接続しているタイプがありますので、ホッパーを外すときは線に負担をかけないようにしてください。

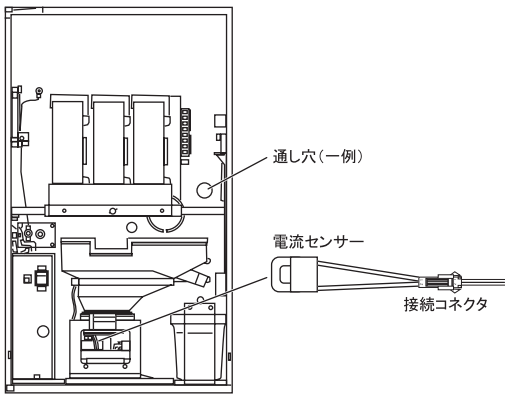

## 【電流センサー検出感度】

パチスロ機の特性に応じて、ホッパーモーターへの電源供給信号の検出感度を切り替えます。モーター信号による誤動作を抑えるものであり、不正検出感度を変えるものではありません。出荷時設定では、高感度になっています。

ON　（上側）：高感度（通常）
OFF（下側）：低感度（ホッパーモーター電源がAC100Vのとき）
※低感度は一部の機種に使用します。

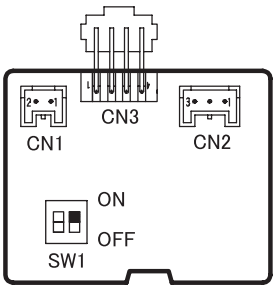


## ■検知方式と検知停止

メダルの補給方法に応じて、手動補給と自動補給での検知方式で対応ができます。また、メダル不正検知を停止することもできます。

| No. | 設定項目 | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 093 | 不正メダル | ①受け付けない | ②自動補給 | ③手動補給（ソフト） | ④手動補給（ハード） |

S（スタンバイ）▸ E（設定）0 9 3 ▸（決定/送信）▸□（設定値入力）▸ 9（一括送信）or 0（単体送信）

### 【自動補給の検知条件】

◎8秒以上払い出し（モーター動作）がある。
◎0.5秒以上空回りする状態が2分間に2回ある。
◎OUT信号前0.5秒以上、OUT信号後2秒以上の空回りが2分間に2回ある。

### 【手動補給（ソフト）の検知条件】

◎8秒以上空回りする。
◎0.5秒以上空回りする状態が2分間に2回ある。
◎OUT信号前0秒以上3秒未満、OUT信号後2秒以上5秒未満の空回りが3分間に4回ある。
◎OUT信号前3秒以上8秒未満、OUT信号後5秒以上8秒未満の空回りが2分間に2回ある。
ただし、解除後1分以内の8秒未満の空回り1回分は検知しません。

### 【手動補給（ハード）の検知条件】

◎12秒以上空回りする。
◎0.5秒以上空回りする状態が2分間に4回ある。
◎OUT信号前0秒以上3秒未満、OUT信号後2秒以上5秒未満の空回りが3分間に4回ある。
◎OUT信号前3秒以上12秒未満、OUT信号後5秒以上12秒未満の空回りが2分間に2回ある。
ただし、解除後1分以内の12秒未満の空回り1回分は検知しません。

## ■動作確認

### 【動作チェック】

最初に電流センサーのはめ込み不良がないか確認してください。はめ込み不良や電源線を2本被せてると動作しません。
1）メダルを50枚入れCREDIT（払い出し）する
2）メダルを10枚入れCREDIT（払い出し）する→自動補給設定のとき不正検知すればOKです。手動補給設定のときは2）をもう一度実行すると不正検知します。
3）メダルを入れプレイし、図柄をそろえメダルを払い出させる。
※1）→2）は2分以内に行って下さい。

### 【動作チェックで頻繁に不正検知する場合の対応】

大当り終了後やメダルが少なくなってくると空回りしやすくなり、不正検知することがありますが、これは製品の仕様上不具合ではありません。手動補給設定にすると空回り判定機能により検知レベルを抑えることができます。しかし、空回りが機種によって12秒以上の場合や、空回り判定の回数を超える空回りがあると不正検知してしまいます。OUT信号が出ていない時にホッパーモーターが回る回数や秒数をカウントしていますので、メダルを少なめに入れて営業されるホール様については空回りにより不正検知する場合があります。また、機械台は必ずアースを取ってください。アースを取らないとノイズにより誤動作する恐れがあります。

## ■手動補給の手順

手動補給設定ではメダルが少なくなってきたときの空回り判定がないため、不正検知することがあります。また、払い出し時ホッパー内のメダルが空になった時点で不正カウント1回目、メダルを補給して本体のリセットを押した時点で(不足分払い出しのため)不正カウント2回目をカウントし、不正検知することがあります。これら日常作業での不正検知を行わないようにするために、下図の手順で補給を行うようにしてください。
※ホッパーエラー（HE：ホッパー内のメダルがなくなる）が出るまで、3～5秒ですが12秒以上空回りする機種では不正検知します。

## ■対応機械台について

### 【サミー製パチスロ機】

ホッパーエラーが出るまで、10秒間のモーター動作を最大3回繰り返します。手動補給にて使用する場合、必ず手動補給（ハード）に設定してください。

### 【未対応機械台】

30Φのメダルを使用する機械台は、メダル払い出しがスムースに行われませんので対応していません。特にオリンピアの「南国物語」、「海人」は数回に分けて払い出しを行うため正常に検知できません。

## 電波不正検知

機械台に影響を及ぼす恐れのある電波を検知し、ランプ点滅・データ表示部での電波不正表示や外部機器への警報を行います。不正検知時、カスタム表示部[D]に不正識別番号と「NG」文字、グラフ表示部に「NG」文字を表示します。不正識別番号は通常波の場合「F-7」、ステルス波の場合「F-8」になります。グラフ表示部の「NG」文字は非表示にすることができます。「NG」文字非表示の詳細は、『セキュリティー機能-「NG」文字の非表示について』の頁をご覧ください。
※本機能はオプションになります。

| | | 解除方法 | | 出力 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 識別番号 | リモコン | 外部入力 | 代表 | 予備 | 保持 |
| 通電波 | F-7 | ○ | × | ○ | 可 | ○ |
| ス電波 | F-8 | ○ | × | ○ | 可 | ○ |

### ■不正表示・警報の解除

不正表示・警報は保持します。カードリモコンの「取消」ボタンで解除することができます。

＜解除＞　リセット　取消

### ■検知範囲と感度調整

通常波（パルス幅8mS以上）とステルス波（パルス幅1～8mS未満）に対応し、検知範囲は50MHzから2GHzになります。感度調整は電波センサーの調整穴に小型のマイナスドライバーを差し込み、調整つまみを回し調整します。感度を上げすぎると信頼性が下がりますので適度な感度で使用してください。

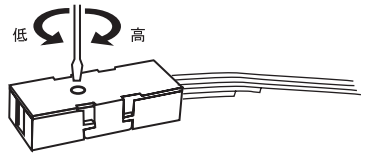


**⚠ 注意**

◎調整つまみには回転止めがあります。無理に回そうとすると調整つまみの破損につながります。

### ■検知方式と検知停止

ステルス波に対して、3種の検知方式で対応ができます。また、すべての電波不正検知を停止することもできます。

| No. | 設定項目（P/S共通） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 094 | 電波センサー | ①受け付けない | ②検知する | ③ステルス5秒 | ④ステルス1分間5回 |

S（スタンバイ）▸ E（設定）0 9 4 ▸（決定/送信）▸（設定値入力）▸ 9（一括送信）or 0（単体送信）

◎受け付けない - 電波不正検知を停止します。
◎電波不正（する）- 通常波・ステルス波ともに検知します。
◎電波不正（ステルス5秒）- 通常波・ステルス波ともに検知、ただしステルス波は5秒後に不正表示・警報が自動解除します。
◎電波不正（ステルス1分間5回）- 通常波は検知、ステルス波は1分間に5回以上で検知します。

## ワイヤーロック制御

機械台ワイヤーロック機器に対し、リモコン及びホールコンピュータでロック・開放を制御します。開放時は、ランプ点滅・データ表示部での開放表示や外部機器への出力を行います。
※本機能はオプションになります。

### ■ワイヤーロック制御の開始

| No. | 設定項目（P/S共通） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ワイヤーロック出力制御 | ①しない | ②する（ランプ点滅あり） | ③する（ランプ点滅なし） | ④ー |

S（スタンバイ）▸ E（設定）1 0 0 ▸（決定/送信）▸（設定値入力）▸ 9（一括送信）or 0（単体送信）

### ■準備

ワイヤーロック用出力ハーネスをワイヤーロック機器に接続します。コンピュータなどの外部機器からも、予備入力ハーネス（オプション）に開放信号（接点）を入力することで、ロック・開放の制御ができます。



ワイヤーロック用出力ハーネス

### ■パスワード登録

管理者用リモコンにて、開放時に使用するパスワードを登録します。次の操作でパスワード（数字）登録しますが、このパスワードは次回以降の管理者用リモコン使用時のアクセスパスワードにもなります。管理者用リモコン電源投入時にパスワード入力要求がありますので忘れないでください。

＜パスワードセット＞

S（スタンバイ）▸ E（設定）0 ▸（決定/送信）▸（パスワード入力（4桁登録））▸（決定/送信）

＜パスワード登録送信＞

S（スタンバイ）▸ 0 3 0 ▸（ランプ送信 決定/送信）

パスワードを呼出しランプに一括送信します。対象の呼出しランプは一列の中の任意の一台でかまいません。

**⚠ 注意**

◎管理者用リモコンでは2桁または3桁パスワードでも4桁登録を行ってください。例えば、「24」というパスワードを使用する場合、管理者用リモコンでは「0024」というように頭を0（ゼロ）で埋めてください。開放でのカードリモコン入力では、頭の0（ゼロ）は不要です。

## ■開放とロックの操作

一括での開放とロックでの対象の呼出しランプは一列の中の任意の一台でかまいません。単体での開放とロックはカードリモコンで行います。対象の呼出しランプは開放したい台になります。

### 【開放】

＜一括＞ ◆管理者リモコンの場合

S（スタンバイ）▸ 0 3 5 ▸（ランプ送信／決定/送信）

◆カードリモコンの場合

F1 ▸ □□□□（パスワード入力（2～4桁数字））▸ D

＜単体＞ ◆パスワード方式

F1 ▸ □□□□（パスワード入力（2～4桁数字））▸ 食事 決定

◆簡易方式

A or B or C のいずれか設定したボタン

※パスワード方式と簡易方式のどちらか選択できます。

### 【ロック】

＜一括＞ ◆管理者リモコンの場合

S（スタンバイ）▸ 0 3 6 ▸（ランプ送信／決定/送信）

◆カードリモコンの場合

F1 ▸ D

＜単体＞

6 or 食事 決定

### ⚠ 注意

◎カードリモコンでのボタンを押す操作は、2秒以上の間隔があくと無効になります。開放操作後5秒間は、ロック操作を受け付けません。また、食事中タイマーをセットしているときは開放することができません。食事中タイマーを解除してから開放操作を行ってください。

| No. | 設定項目（P/S共通） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | ワイヤーロックパスワード | ①パスワード方式 | ②簡易方式（Aボタン） | ③簡易方式（Bボタン） | ④簡易方式（Cボタン） |

S（スタンバイ）▸ E（設定）1 0 4 ▸（決定/送信）▸ □（設定値入力）▸ 9（一括送信） or 0（単体送信）

| No. | 設定項目（P/S共通） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | ワイヤーロック一括操作 | ①管理者リモコンのみ | ②管理者リモコン+カードリモコン | ③― | ④― |

S（スタンバイ）▸ E（設定）1 0 5 ▸（決定/送信）▸ □（設定値入力）▸ 9（一括送信） or 0（単体送信）

①管理者リモコンのみ・・・カードリモコンでの一括操作を無効にします。

## ■開放の代表出力

開放中、ワイヤーロック制御基板のCN3端子より出力（電圧）します。また、電源・代表出力ハーネスより通常の不正として、代表ランプへ出力することができます。出荷時設定では、代表出力しません。

| No. | 設定項目（P/S共通） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ワイヤーロック代表出力 | ①出力しない | ②出力する | ③― | ④― |

S（スタンバイ）▸ E（設定）1 0 1 ▸（決定/送信）▸ □（設定値入力）▸ 9（一括送信） or 0（単体送信）

## ■自動ロック

開放後のロックを手動ではなく自動で行うことができます。開放してから一定の時間が経過すると自動でロックをかけ、ワイヤーを引き出せなくします。出荷時設定では、手動になっています。

| No. | 設定項目（P/S共通） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | ワイヤー自動ロック | ①手動 | ②自動（1分後） | ③自動（3分後） | ④自動（10分後） |

S（スタンバイ）▸ E（設定）1 0 2 ▸（決定/送信）▸ □（設定値入力）▸ 9（一括送信） or 0（単体送信）

## ■ワイヤーロック開放タイマー

ワイヤーロック制御（オプション）での開放時、開放時間（分）を表示します。ロックすると元に戻ります。出荷時設定では、無効になっています。

| No. | 設定項目（P/S共通） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | ワイヤーロック開放タイマー | ①表示しない | ②表示する | ③― | ④― |

S（スタンバイ）▸ E（設定）1 0 3 ▸（決定/送信）▸ □（設定値入力）▸ 9（一括送信） or 0（単体送信）

# 予備入出力機能

## 入出力割当設定

予備入力、予備出力及び、RB出力(フォト接点)に対し、設定変更することで入出力の割り当て変更ができます。
予備出力は数値で出力内容を割り当てることができます。

### ■パチンコ用入出力設定

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 086 | 各予備入力受け付け | ①全予備入力受け付ける | ②予備入力1受け付けない | ③予備入力2受け付けない | ④予備入力3受け付けない |
| | | ⑤予備入力4受け付けない | ⑥予備入力5受け付けない | ⑦ー | ⑧全予備入力受け付けない |
| 087 | 予備入力1 「メインCN5(接点)」 | ①不正1入力 | ②不正2入力 | ③不正3入力 | ④不正4入力 |
| | | ⑤ー | ⑥呼出し入力 | ⑦予備点滅1入力 | ⑧全灯入力 |
| 088 | 予備入力2 「メインCN6(接点)」 | ①不正1入力 | ②不正2入力 | ③不正3入力 | ④不正4入力 |
| | | ⑤ー | ⑥サービス入力 | ⑦予備点滅2入力 | ⑧終了入力 |
| 089 | 予備入力3 「メインCN7(接点) | ①不正1入力 | ②不正2入力 | ③不正3入力 | ④ワイヤーロック解除入力 |
| | | ⑤ー | ⑥外部表示<br>(表示しない→本日) | ⑦外部表示<br>(本日→全データ) | ⑧外部表示<br>(表示しない→全データ) |
| 090 | 予備入力4 「予備出力基板CN2(接点 +1:2ピン)」 | ①不正4入力 | ②不正2入力 | ③不正3入力 | ④不正1入力 |
| | | ⑤不正5入力 | ⑥終了入力 | ⑦予備点滅1入力 | ⑧ー |
| 091 | 予備入力5 「予備出力基板CN2(接点+3:4ピン)」 | ①不正4リセット入力 | ②不正2入力 | ③不正3入力 | ④不正1入力 |
| | | ⑤不正5入力 | ⑥ー | ⑦全灯入力 | ⑧予備点滅2入力 |
| 095 | 予備出力1「電源CN9(接点)」 | 1:不正1出力 | 任意(0～32)※0は出力しない | | |
| 096 | 予備出力2 「予備出力基板CN6(接点) CN5(電圧)」 | 2:不正2出力 | 任意(0～32)※0は出力しない | | |
| 097 | 予備出力3 「予備出力基板 CN7(接点)」 | 3:不正3出力 | 任意(0～32)※0は出力しない | | |
| 098 | 予備出力4 「電源 CN8(電圧)」 | 4:不正4出力 | 任意(0～32)※0は出力しない | | |
| 106 | 予備入力1-B接 | ①しない | ②する | ③ー | ④ー |
| 107 | 予備入力2-B接 | ①しない | ②する | ③ー | ④ー |
| 108 | 予備入力3-B接 | ①しない | ②する | ③ー | ④ー |

下記の番号項目は No95 ～ 98 の予備出力内容になります。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:出力無し | | | | | | | |
| 01:不正1出力 | 02:不正2出力 | 03:不正3出力 | 04:不正4出力 | 05:不正5出力 | 06:不正電波出力 | 07:ー | 08:不正1＋2出力 |
| 09:不正1＋3出力 | 10:不正2＋3出力 | 11:不正1＋2＋3出力 | 12:不正1＋2＋3＋4＋5出力 | 13:ー | 14:全不正出力 | 15:大当り出力 | 16:確変出力 |
| 17:- | 18:ー | 19:ー | 20:スタート出力 | 21:ー | 22:ー | 23:予備入力1出力 | 24:予備入力2出力 |
| 25:呼出し出力 | 26:サービス出力 | 27:イベント出力 | 28:タイムオーバー出力 | 29:大当時ー斉点灯 | 30:リモコン出力 | 31:ワイヤーロック出力 | 32:ー |

### ■パチスロ用入出力設定

| No. | 設定項目(S用) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 086 | 各予備入力受け付け | ①全予備入力受け付ける | ②予備入力1受け付けない | ③予備入力2受け付けない | ④予備入力3受け付けない |
| | | ⑤予備入力4受け付けない | ⑥予備入力5受け付けない | ⑦ー | ⑧全予備入力受け付けない |
| 087 | 予備入力1 「メインCN5(接点)」 | ①不正1入力 | ②不正2入力 | ③不正3入力 | ④不正4入力 |
| | | ⑤光センサー入力 | ⑥呼出し入力 | ⑦予備点滅1入力 | ⑧全灯入力 |
| 088 | 予備入力2 「メインCN6(接点)」 | ①不正1入力 | ②不正2入力 | ③不正3入力 | ④不正4入力 |
| | | ⑤光センサー入力 | ⑥サービス入力 | ⑦予備点滅2入力 | ⑧終了入力 |
| 089 | 予備入力3 「メインCN7(接点) | ①不正1入力 | ②不正2入力 | ③不正3入力 | ④ワイヤーロック解除入力 |
| | | ⑤光センサー入力 | ⑥外部表示<br>(表示しない→本日) | ⑦外部表示<br>(本日→全データ) | ⑧外部表示<br>(表示しない→全データ) |
| 090 | 予備入力4 「予備出力基板CN2(接点 +1:2ピン)」 | ①不正4入力 | ②不正2入力 | ③不正3入力 | ④不正1入力 |
| | | ⑤不正5入力 | ⑥終了入力 | ⑦予備点滅1入力 | ⑧ー |
| 091 | 予備入力5 「予備出力基板CN2(接点+3:4ピン)」 | ①不正4リセット入力 | ②不正2入力 | ③不正3入力 | ④不正1入力 |
| | | ⑤不正5入力 | ⑥ー | ⑦全灯入力 | ⑧予備点滅2入力 |
| 095 | 予備出力1「電源CN9(接点)」 | 01:不正1出力 | 任意(0～32)※0は出力しない | | |
| 096 | 予備出力2 「予備出力基板CN6(接点) CN5(電圧)」 | 02:不正2出力 | 任意(0～32)※0は出力しない | | |
| 097 | 予備出力3 「予備出力基板 CN7(接点)」 | 03:不正3出力 | 任意(0～32)※0は出力しない | | |
| 098 | 予備出力4 「電源 CN8(電圧)」 | 04:不正4出力 | 任意(0～32)※0は出力しない | | |
| 099 | RB接点出力 | 16:RB出力 | 任意(0～32)※0は出力しない | | |
| 106 | 予備入力1-B接 | ①しない | ②する | ③ー | ④ー |
| 107 | 予備入力2-B接 | ①しない | ②する | ③ー | ④ー |
| 108 | 予備入力3-B接 | ①しない | ②する | ③ー | ④ー |

下記の番号項目は No95 ～ 98 の予備任意出力内容になります。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:出力無し | | | | | | | |
| 01:不正1出力 | 02:不正2出力 | 03:不正3出力 | 04:不正4出力 | 05:不正5出力 | 06:不正電波出力 | 07:不正メダル出力 | 08:不正1＋2出力 |
| 09:不正1＋3出力 | 10:不正2＋3出力 | 11:不正1＋2＋3出力 | 12:不正1＋2＋3＋4＋5出力 | 13:不正メダル＋電波出力 | 14:全不正出力 | 15:BB出力 | 16:RB出力 |
| 17:特役出力 | 18:BB＋RB出力 | 19:BB＋RB＋特役出力 | 20:3:1スタート出力 | 21:IN出力 | 22:OUT出力 | 23:予備入力1出力 | 24:予備入力2出力 |
| 25:呼出し出力 | 26:サービス出力 | 27:イベント出力 | 28:タイムオーバー出力 | 29:BB時ー斉点灯 | 30:リモコン出力 | 31:ワイヤーロック出力 | 32:ー |

設定項目No.086・・・・・・・・・この設定をすることで入力の受け付けを制御できます。
設定項目No.087～091・・・・この設定をすることで予備入力1～5の入力動作を設定できます。
設定項目No.106～108・・・・この設定をすることで予備入力1～3の入力をb接入力の設定ができます。
設定項目No.095～099・・・・この設定をすることで予備出力1～4、RB出力の信号出力内容を設定できます。

# イベント機能

## イベント

条件に達するとランプ点滅とデータ表示でお知らせします。イベント機能は同時に3条件設定できランプパターンも選択できます。

| No. | 設定項目 | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | イベント1発生条件 | ①しない | ②(n)連荘以上 | ③最高継続更新 | ④大当・BB(n)回 |
| | | ⑤大当・BBの(n)倍数 | ⑥特賞間スタート(n)回 | ⑦最高大当・BB更新 | ⑧累計スタート(n)回 |
| 127 | イベント1任意数値(n) | 0 | 任意(0～9999) | | |
| 128 | イベント1時ランプ動作 | ①イベント1点滅 | ②赤点灯 | ③黄点灯 | ④緑点灯 |
| | | ⑤青点灯 | ⑥紫点灯 | ⑦白点灯 | ⑧7色点灯 |
| 129 | イベント2発生条件 | ①しない | ②(n)連荘の倍数 | ③特賞間スタート(n)回 | ④大当・BB(n)回 |
| | | ⑤大当・BBの(n)倍数 | ⑥本日最高ハマリ(n)回 | ⑦最高大当・BB更新 | ⑧累計スタート(n)回/差枚数の(n)倍数 |
| 130 | イベント2任意数値(n) | 0 | 任意(0～9999) | | |
| 131 | イベント2時ランプ動作 | ①イベント2点滅 | ②赤点灯 | ③黄点灯 | ④緑点灯 |
| | | ⑤青点灯 | ⑥紫点灯 | ⑦白点灯 | ⑧7色点灯 |
| 132 | イベント3発生条件 | ①しない | ②(n)連荘以上 | ③特賞間スタート(n)回 | ④送信後(n)時間後開始 |
| | | ⑤大当・BB(n)回 | ⑥送信後(n)分後開始 | ⑦電源立上げ(n)分後開始 | ⑧累計スタート(n)回 |
| 133 | イベント3任意数値(n) | 0 | 任意(0～9999) | | |
| 134 | イベント3時ランプ動作 | ①イベント3点滅 | ②赤点灯 | ③黄点灯 | ④緑点灯 |
| | | ⑤青点灯 | ⑥紫点灯 | ⑦白点灯 | ⑧7色点灯 |

設定No127はイベント1の条件設定です。(n)の付く条件を選ぶ場合、設定No128の任意数値で数値を入力して下さい。
イベント時ランプ動作を変更する場合はNo129にて設定して下さい。イベント2，3も独立して機能していますので動作させる場合、同様に条件設定して下さい。

### ■イベント点滅の解除

あらかじめ条件を設定するとイベント機能発生後、自動で解除することができます。

| No. | 設定項目 | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | イベント自動解除条件 | ①カードリモコン | ②発生n分後 | ③発生後スタートn回 | ④発生後大当n回 |
| 136 | イベント解除任意数値(n) | 0 | 任意(0～9999) | | |

【解除】 F4 ▸ F ◎「F4」を押してから2秒以内に操作を完了しないと無効になります。

### ■イベント時動作表示

イベント発生時にランプ部でのイベント点滅、グラフ部での「LUCKY」、表示部での「E」のマークを表示する組合せを設定することができます。

| No. | 設定項目 | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | イベント動作表示 | ①ランプ・マーク | ②ランプ・グラフ・マーク | ③マーク | ④ランプ |
| | (ランプ・グラフ・マーク) | ⑤ランプ・グラフ | ⑥グラフ・マーク | ⑦グラフ | ⑧― |

## 台情報

大当り回数などの5種の機械台の情報に応じてイルミランプがかわる、台情報イルミができます。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 009 | イルミネーションA | ①流れイルミ | ②点灯 | ③点滅 | ④蛍点滅 |
| | (動作モード指定) | ⑤台情報イルミ | ⑥― | ⑦― | ⑧表示しない |
| 012 | イルミネーションB | ①点灯 | ②― | ③点滅 | ④蛍点滅 |
| | (動作モード指定) | ⑤台情報イルミ | ⑥― | ⑦― | ⑧表示しない |

設定項目No009、012で⑤台情報を選択した場合はNo015にて色変化する動作モードを指定して下さい。出荷時設定では、①大当・BBになっています。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 015 | イルミネーションA・B | ①大当・BB | ②継続 | ③大当/ボーナス間スタート | ④差枚数(Sのみ) |
| | (台情報の動作モード指定) | ⑤累計スタート | ⑥― | ⑦― | ⑧― |

設定項目No015で選択した場合はNo016にて色変化する倍率を指定して下さい。出荷時設定では、①大当/BB×5・スタート×100になっています。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | イルミネーションA・B<br>(台情報色変化回数の指定) | ①大当/BB×5<br>スタート×100 | ②大当/BB×3<br>スタート×50 | ③大当/BB×10<br>スタート×150 | ④大当/BB×20<br>スタート×200 |

※設定項目No.016を「①大当/BB×5・スタート×100」に設定した場合の表になります。

| イルミB | イルミA | スタート | 大当り・BB・継続 | 獲得差枚数 | 累計スタート |
|---|---|---|---|---|---|
| 消灯 | 青 | 0 ～ 100回 | 0 ～ 4回 | 0 ～ 1000枚 | 0 ～ 1000回 |
| 青 | 黄 | 101 ～ 200回 | 5 ～ 9回 | 1001 ～ 2000枚 | 1001 ～ 2000回 |
| 紫 | 緑 | 201 ～ 300回 | 10 ～ 14回 | 2001 ～ 3000枚 | 2001 ～ 3000回 |
| 赤 | 紫 | 301 ～ 400回 | 15 ～ 19回 | 3001 ～ 4000枚 | 3001 ～ 4000回 |
| 三色点灯 | 黄緑 | 401 ～ 500回 | 20 ～ 24回 | 4001 ～ 5000枚 | 4001 ～ 5000回 |
| | 水 | 501 ～ 600回 | 25 ～ 29回 | 5001 ～ 8000枚 | 5001 ～ 6000回 |
| | 赤 | 601回以上 | 30回以上 | 8001枚以上 | 6001回以上 |

# 営業リモコン操作

## 食事中点灯

カードリモコンで食事中タイマーをセットするとドット表示部に「食事中」と表示します。最大60分、5分間隔で設定できます。食事中タイマーを一度セットするとその時間を記憶し、次回からは設定された時間を最初に表示します。タイムオーバー時、食事中タイマーはマイナス表示でのタイムオーバー時間表示になり、食事タイムオーバー点灯します。

### ■食事中点滅

タイムオーバーになるまでの間、食事中点滅することができます。出荷時設定では、無効になっています。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 079 | ランチランプ点灯 | ①時間経過後点灯 | ②時間中点滅、経過後点灯 | ③ー | ④ー |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 7 9 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

タイムオーバー点灯

### ■食事中タイマーのセット・解除

カードリモコンの食事ボタンを押すと食事中タイマーが表示されます。「▲」「▼」ボタンでタイマーの調整を行い、「決定」ボタンを押しタイマーをセットします。タイマーの調整時に1分間の無操作状態が続くと自動でセットされます。食事中タイマー表示状態のときに「食事」ボタンを押すと解除します。

＜セット＞　食事(決定) ▸ 連続(▲) or 無制限(▼) ▸ 食事(決定)

※タイマー調整しない場合、「▲」「▼」ボタンは省略できます。

＜解除＞　食事(決定)

※食事中タイマー表示状態のときに押します。

### ■食事中タイマー初期時間の一括設定

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 080 | ランチタイマー設定 | ①25分 | ②30分 | ③35分 | ④40分 |
| | | ⑤45分 | ⑥50分 | ⑦55分 | ⑧60分 |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 8 0 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

## 離席・空席点灯

カードリモコンで非稼動時間の確認、または離席タイマーのセットができます。離席タイマーをセットすると「離席中」と表示されます。5・10・15分の中で管理者用リモコンで設定した時間がセットされます。タイムオーバー時、離席タイマーはマイナス表示でのタイムオーバー時間表示になり、離席タイムオーバー点灯します。

### ■非稼動・離席タイマーの設定

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 081 | 離席時間設定 | ①空席時間表示 | ②5分 | ③10分 | ④15分 |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 8 1 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

非稼動及び離席タイマーはどちらか一方のみ利用できます。

### ■非稼動タイマーの表示

非稼動タイマー設定されている状態で、カードリモコンの「7」ボタンを押すとドット表示部に「空席時間」、スタート部に非稼動タイマー時間(分)が表示されます。最後の信号入力があったときからの経過時間を5秒間表示します。

＜セット＞　戻し(7)

### ■非稼動点滅

非稼動タイマー設定されている状態で、一定時間非稼動状態が続くと非稼動(空席)点滅させることができます。非稼動点滅の解除は、スタート入力があるか、カードリモコンの「F1」ボタン→「A」ボタンを順に押すかで解除します。

| No. | 設定項目(P/S共通) | 設定値(灰色:出荷時設定) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 082 | 非稼動タイマー | ①非稼動タイマー | ②非稼動5分後自動点滅 | ③非稼動10分後自動点滅 | ④非稼動15分後自動点滅 |
| | | ⑤非稼動1分後自動点滅後着席確認する | ⑥非稼動5分後自動点滅後着席確認する | ⑦非稼動10分後自動的点滅後着席確認する | ⑧非稼動15分後自動的点滅後着席確認する |

S(スタンバイ) ▸ E(設定) 0 8 2 ▸ (決定/送信) ▸ (設定値入力) ▸ 9(一括送信) or 0(単体送信)

＜解除＞　F1 ▸ A

非稼動ランプ点滅

**⚠ 注意**

◎「F1」を押してから2秒以内に操作を完了しないと無効になります。

**ポイント**

手動で非稼動点滅させたい場合、カードリモコンで非稼動タイマーを表示させ、表示中に「F1」ボタン→「A」ボタンを順に押します。

### ■離席タイマーのセット・解除

離席タイマー設定されている状態で、カードリモコンの「7」ボタンを押すとドット表示部に「離席中」、スタート表示部に離席タイマー時間(分)が表示されます。離席タイマー表示状態のときに「7」ボタンを押すと解除します。

＜セット＞　戻し(7)　　＜解除＞　戻し(7)

### ■タイムアウトのセット・解除

タイムアウト設定されている状態で、カードリモコンの「F4」ボタン⇒「A」ボタンを順に押すとカスタムBにカウントダウンタイマー時間（分）、スタート表示部に「OUT」の表示がされ、タイムアウト中は点滅をします。
5・10・15分の中で管理者用リモコンで設定した時間がセットされます。タイムオーバー時はタイマーがマイナス表示になりランプ点滅が点灯に変わります。

| No. | 設定項目（P/S共通） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 083 | タイムアウト時間設定 | ①しない | ②5分 | ③10分 | ④15分 |

S（スタンバイ）▸ E（設定）0 8 3 ▸ 決定/送信 ▸ 設定値入力 ▸ 9（一括送信） or 0（単体送信）

非稼動及び離席タイマーはどちらか一方のみ利用できます。

＜セット＞ F4 ▸ A

＜解除＞ F4 ▸ A

### ■タイムアウトの代表灯出力

タイムアウト中からタイムオーバーになると代表灯出力（呼出出力）をするかしないかの設定ができますます。出荷時設定では、しないになっています。

| No. | 設定項目（P/S共通） | 設定値（灰色：出荷時設定） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 084 | タイムアウト代表灯出力 | ①しない | ②する | ③ー | ④ー |

S（スタンバイ）▸ E（設定）0 8 4 ▸ 決定/送信 ▸ 設定値入力 ▸ 9（一括送信） or 0（単体送信）

## 営業形態表示

連続遊技、無制限遊技などをセットするとランプ点滅表示します。管理者用リモコンでの一括セット・解除、またはカードリモコンでの単体セット・解除が可能です。

### ■連続遊技表示のセット・解除

カードリモコンにてセットされるとレンズが赤点灯を開始します。解除ボタンで解除します。

**【セット】**

＜一括＞ S（スタンバイ）▸ 0 3 1 ▸ ランプ送信 決定/送信

＜単体＞ 連続 ▲

**【解除】**

＜一括＞ S（スタンバイ）▸ 0 3 4 ▸ ランプ送信 決定/送信

＜単体＞ 解除 ▶

### ■無制限遊技表示のセット・解除

カードリモコンにてセットされるとレンズが緑点灯を開始します。解除ボタンで解除します。

**【セット】**

＜一括＞ S（スタンバイ）▸ 0 3 2 ▸ ランプ送信 決定/送信

＜単体＞ 無制限 ▼

**【解除】**

＜一括＞ S（スタンバイ）▸ 0 3 4 ▸ ランプ送信 決定/送信

＜単体＞ 解除 ▶

### ■交換遊技表示のセット・解除

カードリモコンにて大当り、BB中セットされるとレンズが黄点灯を開始します。解除ボタンで解除します。

**【セット】**

＜単体＞ 交換 ◀

※大当り中に行います。

**【解除】**

＜単体＞ 解除 ▶

### ■チャンス表示のセット・解除

リモコンにてセットされるとレンズがチャンス点滅を開始します。解除は下記の操作で解除します。

**【セット】**

＜一括＞ S（スタンバイ）▸ 0 3 3 ▸ ランプ送信 決定/送信

＜単体＞ F4 ▸ G

**【解除】**

＜一括＞ S（スタンバイ）▸ 0 3 4 ▸ ランプ送信 決定/送信

＜単体＞ F4 ▸ F

# メンテナンス

## 設定情報のコピー

管理者用リモコンで次の操作を行ったランプに登録されている設定内容を同列のランプにコピーします。基板交換を行ったあとの再設定のときなど、すぐ隣の同じ設定のランプに対して本操作を行います。ランニング・通信ハーネスを通じて設定をコピーしますので、必ずランニング・通信ハーネスを接続してください。

＜一括＞

※正常にコピーが完了したランプは一時全灯します。

**⚠注意**

◎一島内に、2通り以上の設定を行っている場合には上書きされてしまいますのでご注意ください。関係のないところへのコピーを避けるには、境界のところでランニング・通信ハーネスを一時的に外し、本操作を行ってください。

## 設定情報の照合と単項目送信

管理者用リモコンで呼出しランプに送信した設定の設定照合、及び他の設定に影響を与えない単項目送信ができます。

### ■設定照合

管理者用リモコンで次の操作1を行い、操作2の項目選択ボタンで照合したい項目を選び、呼出しランプに向けて照合送信ボタンを押してください。表示部に設定されている内容が表示されます。設定照合時に単項目送信も可能です。

＜操作1＞

＜操作2＞

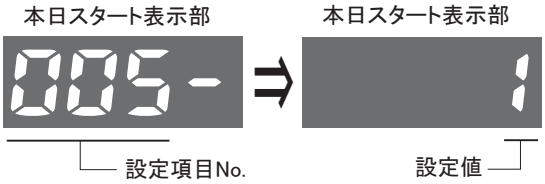


### ■単項目送信

管理者用リモコンの液晶画面に送信したい設定項目と設定値を表示させます。島一括送信の場合、「9」ボタンを押すとスタート表示部が「73－－」となり、島一括送信されます。単体送信の場合、「0」ボタンを押すと「72－－」となり、単体送信されます。

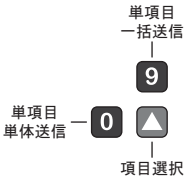

## 試し打ち

管理者用リモコンで次の操作を行うと営業中のデータとして管理せず、試し打ち中のデータとして管理するようになります。試し打ちモードを解除すれば、試し打ち中のデータはクリアされ、試し打ちモード開始前の状態に戻ります。試し打ちモード中、出力するかどうか選択できます。

### ■開始

**【出力有りの場合】**

＜一括＞

＜単体＞

**【出力無しの場合】**

＜一括＞

＜単体＞

### ■終了

＜一括＞

＜単体＞

## データの自動移行機能について

3時間の電源ON状態が継続した場合、1日経過したと判断し次の電源ON時に自動的に日付を1日進める機能です。営業の都合により機能しなかった場合は、管理者用リモコンでデータの送り・戻し操作を行ってください。

### ⚠ 注意

営業終了後、30分間は電源を落とさないでください。正しいデータが移行されなくなります。

## データの送り・戻し

### ■データの送り

強制的に日付を1日進め、データを1日分送ります。

**【管理者用リモコンの場合】**

＜一括＞ S（スタンバイ）▸ 0 6 1 ▸（ランプ送信 決定/送信）

＜単体＞ S（スタンバイ）▸ 0 6 0 ▸（ランプ送信 決定/送信）

**【カードリモコンの場合】**

＜単体＞ データ 9（長押し）▸ 送り 8

※長押しを受け付けるとデータ表示部の数字が点滅します。

### ⚠ 注意

送り方向では1回分のデータ保護領域があります。2回以上連続して行った場合、オーバーしたデータはもとに戻すことはできません。

### ■データの戻し

強制的に日付を1日戻し、データを1日分戻します。

**【管理者用リモコンの場合】**

＜一括＞ S（スタンバイ）▸ 0 5 1 ▸（ランプ送信 決定/送信）

＜単体＞ S（スタンバイ）▸ 0 5 0 ▸（ランプ送信 決定/送信）

**【カードリモコンの場合】**

＜単体＞ データ 9（長押し）▸ 戻し 7

※長押しを受け付けるとデータ表示部の数字が点滅します。

### ⚠ 注意

戻し方向ではデータ保護領域がありません。オーバーしたデータはもとに戻すことはできません。

## データの消去

### ■オールデータ消去

すべてのデータを消去します。一度消去したデータはもとに戻すことはできません。

**【管理者用リモコンの場合】**

＜一括＞ S（スタンバイ）▸ 0 4 1 ▸（ランプ送信 決定/送信）

＜単体＞ S（スタンバイ）▸ 0 4 0 ▸（ランプ送信 決定/送信）

**【カードリモコンの場合】**

＜単体＞ データ 9（長押し）▸ リセット 取消 ▸ 食事 決定

※長押しを受け付けるとデータ表示部の数字が点滅します。「決定」ボタンを押す前であれば、「取消」ボタンを押すごとに消去と復帰を繰り返します。

### ■本日データ消去

本日分のデータのみ消去します。一度消去したデータはもとに戻すことはできません。

**【管理者用リモコンの場合】**

＜一括＞ S（スタンバイ）▸ 0 1 1 ▸（ランプ送信 決定/送信）

＜単体＞ S（スタンバイ）▸ 0 1 0 ▸（ランプ送信 決定/送信）

**【カードリモコンの場合】**

＜単体＞ データ 9（長押し）▸ 累計ボタン 累計 ▸ リセット 取消 ▸ 食事 決定

※長押しを受け付けるとデータ表示部の数字が点滅します。「累計」ボタンで本日のデータが点滅表示されます。「決定」ボタンを押す前であれば、「取消」ボタンを押すごとに消去と復帰を繰り返します。

## ファームウェアバージョン

電源ON時に約2秒間ファームウェアのバージョン（数字）を表示します。

## リモコンの電池交換

### ■管理者用リモコン

1. リモコン裏蓋を開けます。
2. 古い電池を引き出し、新しいボタン電池(市販のアルカリ乾電池9V形)の極性に注意して、はめ込みます。
3. 電池の頭（線側）を電源スイッチのある方にして納め、裏蓋を閉めます。

### ■カードリモコン

1. 電池ホルダーのツメを外し、電池ホルダーを引き出します。
2. 電池ホルダーのはさみをひろげ古い電池を取り出し、新しいボタン電池(市販のリチウム電池CR2025)の極性に注意して電池ホルダーにはめ込みます。
3. 電池ホルダーを矢印の方向に「カチッ」と音がするまで押し込みます。

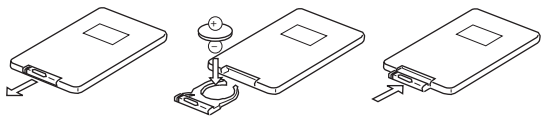

## 管理者リモコン(モード操作)早見一覧表

＜例＞モード番号 40　1台のみオールクリアの場合

S（スタンバイ）▶ 0 4 0 ▶ 決定/送信

**⚠注意**
リモコン送信中の際、ランプ表示部に数字が出るまで、ランプ受光部とリモコン送信部をさえぎらないようにしてください。

リモコン送信部を呼出しランプに向けてボタンを押してください。島一括設定の場合、呼出しランプいずれか一台に送信してください。

設定送信のコマンド番号を入力します。「041」は島一括設定、「040」は単体設定になります。

| モード動作内容 | モード操作 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 番号 | 個別設定操作 | 番号 | 島一括設定操作 |
| 本日クリア | 10 | S▶0 1 0▶ | 11 | S▶0 1 1▶ |
| 表示オン | — | | 12 | S▶0 1 2▶ |
| 表示オフ | — | | 13 | S▶0 1 3▶ |
| ホスト設定 | — | | 20 | S▶0 2 0▶ |
| ランナー起動 | 21 | S▶0 2 1▶ | — | |
| ファームウェアーバージョン確認 | 22 | S▶0 2 2▶ | — | |
| 暗証セット | — | | 30 | S▶0 3 0▶ |
| 連続 | — | | 31 | S▶0 3 1▶ |
| 無制限 | — | | 32 | S▶0 3 2▶ |
| チャンス | — | | 33 | S▶0 3 3▶ |
| 解除 | — | | 34 | S▶0 3 4▶ |
| ドアオープン | — | | 35 | S▶0 3 5▶ |
| ドアクローズ | — | | 36 | S▶0 3 6▶ |
| 不正解除 | — | | 37 | S▶0 3 7▶ |
| オールクリア | 40 | S▶0 4 0▶ | 41 | S▶0 4 1▶ |
| データ戻し | 50 | S▶0 5 0▶ | 51 | S▶0 5 1▶ |
| データ送り | 60 | S▶0 6 0▶ | 61 | S▶0 6 1▶ |
| 自動移行可 | — | | 62 | S▶0 6 2▶ |
| 全設定項目送信 | 70 | S▶0 7 0▶ | 71 | S▶0 7 1▶ |
| 設定内容照合 | 74 | S▶0 7 4▶ | — | |
| コピー送信 | — | | 76 | S▶0 7 6▶ |
| 試し打ち終了 | 80 | S▶0 8 0▶ | 81 | S▶0 8 1▶ |
| 試し打ち開始(ホールCPU出力有) | 90 | S▶0 9 0▶ | 91 | S▶0 9 1▶ |
| 試し打ち開始(ホールCPU出力なし) | 92 | S▶0 9 2▶ | 93 | S▶0 9 3▶ |

## カードリモコン操作早見一覧表

**⚠注意**

◎リモコン送信中の際、ランプ受光部とリモコン送信部をさえぎらないようにしてください。

◎直射日光の当る場所やインバータ及びラビット蛍光灯の直下で使用すると、効きが悪くなったり、全く効かなくなる場合があります。

| 動作内容 | ボタン操作 | |
|---|---|---|
| | 動作操作（動作条件） | 解除操作 |
| 不正点滅 | 不正出力を各予備入力から入力 | リセット 取消 で解除 |
| 連続点滅 | 連続 ▲ でセット | 解除 ▶ で解除 |
| 無制限点滅 | 無制限 ▼ でセット | 解除 ▶ で解除 |
| 交換点灯 | 大当り(BB)中に 交換 ◀ を押す | 解除 ▶ で解除 |
| 食事中 | 食事 決定 でセット | 食事中表示状態に 食事 決定 で解除 |
| 強制移行判定（電源ON後、3時間未満OFF時） | 5 ⇒ 食事 決定 でセット | |
| 呼出し(＋サービス)解除 | 「呼出」・「サービス」ボタンを押す | 6 で解除 |
| 空席・離席時間確認 | 7 で空席(離席)時間を表示 | |
| タイムアウト | F4 ⇒ A でセット | F4 ⇒ A で解除 |
| 非稼動(空席)ランプ点滅 | 7 で空席時間表示中に F1 ⇒ A | スタート入力で点滅解除 |
| ワイヤーロック解除(単体解除)※要基板内蔵 | F1 ⇒ ? ? ? ? (パスワード入力) ⇒ 食事 決定 | 食事 決定 で単体施錠(単体ロック) |
| ワイヤーロック解除(簡易解除)※要基板内蔵 | A or B or C のいずれか設定したボタン | 食事 決定 で単体施錠(単体ロック) |
| ワイヤーロック解除(一括解除)※要基板内蔵 | F1 ⇒ ? ? ? ? (パスワード入力) ⇒ D | F1 ⇒ D で島一括施錠(一括ロック) |
| (小役・CZ)カウントダウン解除 | カウントダウン関連項目設定が有効時に動作 | F4 ⇒ H で解除 |
| イベント点滅 | イベント設定が有効時又は F4 ⇒ G でセット | F4 ⇒ F で解除 |
| 離席タイマー(№66離席時間設定、有効時) | 7 でセット | 7 で解除 |
| 非稼動タイマー(№70非稼動タイマー、有効時) | 7 でセット | 着席後確認は F1 ⇒ A で解除 |

# 設定詳細一覧表

M1：時短機　※初期設定出荷状態　　M2：羽根物　　M3：突然確変機

パチンコ設定項目①

| No | 設定項目 | ① | ② | ③ | ④ | M1 | M2 | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機種切替 | ①パチンコ | ②パチスロ | ③― | ④― | ① | ① | ① |
| 2 | ランニングパターン（大当） | ①A型 | ②B型 | ③C型 | ⑧しない | ① | ① | ① |
| 3 | ランニングパターン（確変中大当） | ①A型 | ②B型 | ③C型 | ⑧しない | ① | ① | ① |
| 4 | ランプ同期点滅 | ①同期する | ②同期しない | ③― | ④― | ① | ① | ① |
| 5 | 大当点滅切替 | ①大当点滅1 | ②大当点滅2 | ③大当点滅3 | ④― | ① | ① | ① |
| 6 | 確変点滅切替 | ①確変点滅1 | ②確変点滅2 | ③確変点滅3 | ④― | ① | ① | ① |
| 8 | 確変中大当点滅 | ①大当点滅1 | ②大当点滅2 | ③大当点滅3 | ④― | ① | ① | ① |
| 9 | イルミネーションA　上部ランプ（動作モード） | ①流れ | ②点灯 | ③点滅 | ④蛍 | ① | ① | ① |
| | | ⑤台情報色変化（7段階） | ⑥― | ⑦― | ⑧表示しない | | | |
| 10 | イルミネーションA　（点灯、点滅、蛍の指定） | ①赤 | ②黄 | ③緑 | ④水色 | ⑧ | ⑧ | ⑧ |
| | | ⑤青 | ⑥紫 | ⑦白 | ⑧7色 | | | |
| 11 | イルミネーションA　（流れパターン指定） | ①流れイルミ1 | ②流れイルミ2 | ③流れイルミ3 | ④流れイルミ4 | ① | ① | ① |
| | | ⑤流れイルミ5 | ⑥― | ⑦― | ⑧― | | | |
| 12 | イルミネーションB　中段乳白ランプ（動作モード） | ①点灯 | ②― | ③点滅 | ④蛍 | ① | ① | ① |
| | | ⑤台情報色変化（5段階） | ⑥― | ⑦― | ⑧表示しない | | | |
| 13 | イルミネーションB　中段乳白ランプ（色選択） | ①青 | ②赤 | ③紫 | ④青⇔赤 | ① | ① | ① |
| | | ⑤青⇔紫 | ⑥赤⇔紫 | ⑦3色 | ⑧― | | | |
| 14 | イルミネーションB　中段乳白ランプ（スタート点滅） | ①する | ②― | ③― | ④しない | ④ | ④ | ④ |
| 15 | イルミネーションA・B（台情報色変化モード） | ①大当・BB | ②継続 | ③大当・ボーナス間スタート | ④― | ① | ① | ① |
| | | ⑤累計スタート | ⑥― | ⑦― | ⑧― | | | |
| 16 | イルミネーションA・B（台情報色変化回数設定） | ①大当×5・スタート×100 | ②大当×3・スタート×50 | ③大当×10・スタート×150 | ④大当×20・スタート×200 | ① | ① | ① |
| 17 | イルミネーションC　下段ランプ（スタート点滅） | ①する | ②― | ③― | ④しない | ① | ① | ① |
| 18 | 通常データ表示 | ①本日／前日／前々日 | ②本日／前日 | ③本日 | ④待機時累計ボタン表示 | ① | ① | ① |
| 19 | 最大回数表示（大当・確変/特役MAX時表示方法） | ①999・999 | ②999・99 | ③199・999 | ④199・99 | ① | ① | ① |
| 20 | 大当回数表示部内容 | ①大当回数表示 | ②表示しない | ③大当（突確カット）回数 | ④大当/突確分割 | ① | ① | ⑤ |
| | | ⑤大当＋突確 | ⑥― | ⑦― | ⑧― | | | |
| 21 | 確変回数表示部内容 | ①確変図柄回数 | ②確変中大当り回数 | ③確変突入回数 | ④表示しない | ① | ④ | ① |
| 22 | 確変⇔特役　交互表示 | ①する | ②しない | ③― | ④― | ② | ② | ② |
| 23 | 突確時間　「（n）秒以内は突確判定」 | 0～999 | | | | 0 | 0 | 20 |
| 24 | 当り間スタート表示 | ①表示する | ②― | ③― | ④表示しない | ① | ① | ① |
| 26 | 確変中スタート | ①回数有・出力有 | ②回数無・出力有 | ③回数有・出力無 | ④回数無・出力無 | ① | ① | ① |
| 27 | 確変後スタートリセット | ①する | ②― | ③― | ④しない | ④ | ④ | ④ |
| 28 | 時短対応 | ①しない | ②する | ③― | ④― | ② | ② | ② |
| 30 | 前日最終当り間スタート持ち越し | ①グラフのみ | ②回数（初当）のみ | ③回数（初当）＋グラフ | ④しない | ① | ① | ① |
| | | ⑤回数のみ（スタート1回） | ⑥回数＋グラフ（スタート1回） | ⑦― | ⑧― | | | |
| 31 | カスタム表示部（A）過去最高継続表示 | ①しない | ②する | ③― | ④― | ① | ① | ① |
| 32 | カスタム表示部（A）本日最高継続表示 | ①しない | ②する | ③― | ④― | ① | ① | ① |
| 35 | カスタム表示部（B）本日小当（突確） | ①しない | ②する | ③― | ④― | ① | ① | ② |
| 36 | カスタム表示部（B）過去最高大当 | ①しない | ②する | ③― | ④― | ① | ① | ① |
| 37 | カスタム表示部（B）過去最高小当（突確） | ①しない | ②する | ③― | ④― | ① | ① | ① |
| 38 | グラフ表示部（通常時） | ①スタート履歴 | ②全アニメ | ③頭アニメ以外 | ④表示しない | ③ | ③ | ③ |
| 39 | グラフ表示部（特賞時） | ①スタート履歴 | ②アニメ | ③― | ④表示しない | ② | ② | ② |
| 40 | グラフ表示部（累計・履歴時） | ①表示する（グラフ・文字） | ②表示する（グラフのみ） | ③表示する（文字のみ） | ④表示しない | ② | ② | ② |
| 41 | グラフ・カスタムC部表示内容（通常時） | ①大当ごとグラフ・スタート回数有 | ②継続グラフ・継続回数有 | ③大当ごとグラフ・回数無 | ④継続グラフ・回数無 | ② | ③ | ② |
| 42 | カスタムC部（通常時）　本日平均スタート | ①する | ②しない | ③― | ④― | ② | ② | ② |
| 43 | アニメ切替（大当のみ） | ①アニメ1 | ②アニメ2 | ③― | ④― | ① | ① | ① |
| 44 | スタート履歴目盛り | ①×5 | ②×10 | ③×100 | ④×200 | ③ | ① | ③ |
| | | ⑤×50 | ⑥― | ⑦― | ⑧― | | | |
| 45 | 大当グラフ目盛り | ①×5 | ②×10 | ③×20 | ④×30 | ① | ① | ① |
| 59 | 過去最高データ表示 | ①表示する | ②― | ③― | ④表示しない | ① | ① | ① |
| 60 | 過去最高データ（確変） | ①表示する | ②― | ③― | ④表示しない | ① | ① | ① |
| 61 | 過去最高データ（累計スタート） | ①表示する | ②― | ③― | ④表示しない | ① | ① | ① |
| 62 | 過去最高データ（カスタムA） | ①過去最高継続 | ②― | ③― | ④表示しない | ① | ④ | ① |
| 63 | 過去最高データ（カスタムB） | ①過去最高小当（突確） | ②― | ③― | ④表示しない | ④ | ④ | ① |
| 65 | 各日前データ表示日数（n）日 | 0～7 | | | | 7 | 7 | 7 |
| 66 | 各日前データ（確変） | ①表示する | ②― | ③― | ④表示しない | ① | ④ | ① |
| 67 | 各日前データ（累計スタート） | ①表示する | ②― | ③― | ④表示しない | ① | ① | ① |
| 69 | 各日前データ（カスタムA） | ①各日最高継続 | ②― | ③― | ④表示しない | ① | ④ | ① |
| 70 | 各日前データ（カスタムB） | ①各日小当（突確） | ②― | ③― | ④表示しない | ④ | ④ | ① |
| 71 | 各日前データ（カスタムC） | ①各日平均スタート | ②― | ③― | ④表示しない | ① | ① | ① |
| 72 | 本日平均スタート表示内容 | ①する　累S÷大当 | ②する　累S÷初当（突入） | ③― | ④― | ① | ① | ① |
| 73 | 履歴データ表示 | ①表示する | ②― | ③― | ④表示しない | ① | ① | ① |
| 74 | 累計ボタン表示動作 | ①SWスクロール | ②自動スクロール | ③― | ④― | ① | ① | ① |
| 75 | 履歴ボタン動作（切替選択） | ①履歴 | ②サービス | ③個人 | ④戻る | ① | ① | ① |
| | | ⑤過去最高 | ⑥― | ⑦― | ⑧動作しない | | | |
| 76 | スタッフコールイルミ（呼出しランニング） | ①しない | ②する（10秒間青点灯） | ③する（5秒間青点灯） | ④する（30秒間青点灯） | ③ | ③ | ③ |
| | | ⑤する（10秒間緑点灯） | ⑥する（5秒間緑点灯） | ⑦する（30秒間緑点灯） | ⑧― | | | |
| 77 | サービスコールイルミ（サービスランニング） | ①しない | ②する（10秒間青点灯） | ③する（5秒間青点灯） | ④する（30秒間青点灯） | ③ | ③ | ③ |
| | | ⑤する（10秒間緑点灯） | ⑥する（5秒間緑点灯） | ⑦する（30秒間緑点灯） | ⑧― | | | |
| 78 | 呼出し時間表示 | ①しない | ②する | ③― | ④― | ① | ① | ① |
| 79 | 食事中ランプ点灯 | ①時間経過後点灯 | ②時間中点滅、経過後点灯 | ③― | ④― | ① | ① | ① |
| 80 | 食事時間設定 | ①25分 | ②30分 | ③35分 | ④40分 | ④ | ④ | ④ |
| | | ⑤45分 | ⑥50分 | ⑦55分 | ⑧60分 | | | |
| 81 | 離席時間設定 | ①空席時間表示 | ②5分 | ③10分 | ④15分 | ① | ① | ① |
| 82 | 非稼動タイマー | ①空席時間表示 | ②非稼動5分後自動点滅 | ③非稼動10分後自動点滅 | ④非稼動15分後自動点滅 | ① | ① | ① |
| | | ⑤非稼動1分後自動点滅後着席確認する | ⑥非稼動5分後自動点滅後着席確認する | ⑦非稼動10分後自動点滅後着席確認する | ⑧非稼動15分後自動点滅後着席確認する | | | |
| 83 | タイムアウト時間設定 | ①しない | ②5分 | ③10分 | ④15分 | ② | ② | ② |
| 84 | タイムオーバー代表灯出力（呼出出力） | ①しない | ②する | ③― | ④― | ① | ① | ① |
| 85 | リモコンリセット | ①呼出しのみ | ②不正4のみ | ③呼出し・不正4 | ④動作しない | ③ | ③ | ③ |

# 設定詳細一覧表

パチンコ設定項目②

| No | 設定項目 | ① | ② | ③ | ④ | M1 | M2 | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 各予備入力受け付け | ①全予備入力受け付ける | ②予備入力1受け付けない | ③予備入力2受け付けない | ④予備入力3受け付けない | ① | ① | ① |
| | | ⑤予備入力4受け付けない | ⑥予備入力5受け付けない | ⑦ー | ⑧全予備入力受け付けない | | | |
| 87 | 予備入力1 メインCN5 | ①不正1入力 | ②不正2入力 | ③不正3入力 | ④不正4入力 | ① | ① | ① |
| | | ⑤ー | ⑥呼出入力 | ⑦予備点滅1 | ⑧全灯入力 | | | |
| 88 | 予備入力2 メインCN6 | ①不正1入力 | ②不正2入力 | ③不正3入力 | ④不正4入力 | ② | ② | ② |
| | | ⑤ー | ⑥サービス入力 | ⑦予備点滅2 | ⑧終了入力 | | | |
| 89 | 予備入力3 メインCN7 | ①不正1入力 | ②不正2入力 | ③不正3入力 | ④ワイヤーロック解除入力 | ③ | ③ | ③ |
| | | ⑤ー | ⑥外部表示<br>(表示しない→本日) | ⑦外部表示<br>(本日→全データ) | ⑧外部表示<br>(表示しない→全データ) | | | |
| 90 | 予備入力4 増設基板側CN2(+1:2ピン) | ①不正4入力 | ②不正2入力 | ③不正3入力 | ④不正1入力 | ① | ① | ① |
| | | ⑤不正5入力 | ⑥終了入力 | ⑦予備点滅1 | ⑧ー | | | |
| 91 | 予備入力5 増設基板側CN2(+3:4ピン) | ①不正4リセット | ②不正2入力 | ③不正3入力 | ④不正1入力 | ⑤ | ⑤ | ⑤ |
| | | ⑤不正5入力 | ⑥ー | ⑦全灯入力 | ⑧予備点滅2 | | | |
| 92 | 不正時表示状態(ランプ点滅・表示部) | ①する・する | ②する・しない | ③しない・する | ④しない・しない | ① | ① | ① |
| 94 | 電波センサー入力(要:OP電波センサー) | ①受け付けない | ②不正電波(する) | ③不正電波(ステルス5秒) | ④不正電波(ステルス1分間5回) | ① | ① | ① |
| 95 | 予備出力1(接点) メインCN9 | 0～32 | | | | 1 | 1 | 1 |
| 96 | 予備出力2(接点) 増設基板側CN6<br>(電圧) 増設基板側CN5 | 0～32 | | | | 2 | 2 | 2 |
| 97 | 予備出力3(接点) 増設基板側CN7 | 0～32 | | | | 3 | 3 | 3 |
| 98 | 予備出力4(電圧) メインCN8 | 0～32 | | | | 4 | 4 | 4 |
| 100 | ワイヤーロック出力 | ①しない | ②する(ランプ点滅あり) | ③する(ランプ点滅なし) | ④ー | ② | ② | ② |
| 101 | ワイヤーロック代表出力 | ①しない | ②する | ③ー | ④ー | ① | ① | ① |
| 102 | ワイヤーロック出力解除 | ①手動 | ②自動(1分) | ③自動(3分) | ④自動(10分) | ① | ① | ① |
| 103 | ワイヤーロック制御タイマー | ①しない | ②する | ③ー | ④ー | ② | ② | ② |
| 104 | ワイヤーロック暗証番号 | ①あり | ②無し(A) | ③無し(B) | ④無し(C) | ① | ① | ① |
| 105 | ワイヤーロック解施錠操作 | ①管理者リモコンのみ | ②管リモ+カードリモ | ③ー | ④ー | ② | ② | ② |
| 106 | 予備入力1-B接 | ①しない | ②する | ③ー | ④ー | ① | ① | ① |
| 107 | 予備入力2-B接 | ①しない | ②する | ③ー | ④ー | ① | ① | ① |
| 108 | 予備入力3-B接 | ①しない | ②する | ③ー | ④ー | ① | ① | ① |
| 109 | 不正1出力(保持・代表出力) | ①保持有・代表有 | ②保持無・代表有 | ③保持有・代表無 | ④保持無・代表無 | ① | ① | ① |
| 110 | 不正2出力(保持・代表出力) | ①保持有・代表有 | ②保持無・代表有 | ③保持有・代表無 | ④保持無・代表無 | ① | ① | ① |
| 111 | 不正3出力(保持・代表出力) | ①保持有・代表有 | ②保持無・代表有 | ③保持有・代表無 | ④保持無・代表無 | ① | ① | ① |
| 112 | 不正4出力(保持・代表出力) | ①保持有・代表有 | ②保持無・代表有 | ③保持有・代表無 | ④保持無・代表無 | ① | ① | ① |
| 113 | 不正5出力(保持・代表出力) | ①保持有・代表有 | ②保持無・代表有 | ③保持有・代表無 | ④保持無・代表無 | ① | ① | ① |
| 114 | 代表灯呼出出力 | ①呼出しのみ | ②呼出し+サービス | ③呼出+チャンス | ④呼出+サービス+チャンス | ① | ① | ① |
| | | ⑤呼出+終了 | ⑥呼出+サービス+終了 | ⑦呼出+チャンス+終了 | ⑧呼出+サービス+チャンス+終了 | | | |
| 115 | 大当り入力延長時間 | ①2秒 | ②0.5秒 | ③4秒 | ④8秒 | ① | ① | ① |
| 116 | 確変入力延長時間 | ①2秒 | ②0.5秒 | ③4秒 | ④8秒 | ① | ① | ① |
| 118 | 大当り入力遅延時間 | ①0秒 | ②3秒 | ③6秒 | ④9秒 | ① | ① | ① |
| 119 | 確変入力遅延時間 | ①0秒 | ②50ms | ③100ms | ④300ms | ① | ① | ① |
| | | ⑤1秒 | ⑥3秒 | ⑦6秒 | ⑧9秒 | | | |
| 121 | 確変出力 | ①大当和落込み無 | ②大当和落込み有 | ③確変スルー | ④ー | ① | ① | ① |
| 122 | 突確出力カット | ①しない | ②する | ③ー | ④ー | ① | ① | ① |
| 125 | (シーガル)表示灯出力 | ①する(1系統) | ②する(8系統) | ③ー | ④しない | ④ | ④ | ④ |
| 126 | イベント①発生条件 | ①しない | ②(n)連荘以上 | ③最高継続更新 | ④大当(n)回 | ① | ① | ① |
| | | ⑤大当(n)回の倍数 | ⑥当り間スタート(n)回 | ⑦最高大当更新 | ⑧累計スタート(n)回 | | | |
| 127 | イベント① (n) | 0～9999 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 128 | イベント①時ランプ動作 | ①イベント1点滅 | ②赤点灯 | ③黄点灯 | ④緑点灯 | ① | ① | ① |
| | | ⑤青点灯 | ⑥紫点灯 | ⑦白点灯 | ⑧7色切替点灯 | | | |
| 129 | イベント②発生条件 | ①しない | ②(n)連荘の倍数 | ③当り間スタート(n)回 | ④大当(n)回 | ① | ① | ① |
| | | ⑤大当(n)回の倍数 | ⑥本日最高ハマリn回 | ⑦最高大当更新 | ⑧累計スタート(n)回 | | | |
| 130 | イベント② (n) | 0～9999 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 131 | イベント②時ランプ動作 | ①イベント2点滅 | ②赤点灯 | ③黄点灯 | ④緑点灯 | ① | ① | ① |
| | | ⑤青点灯 | ⑥紫点灯 | ⑦白点灯 | ⑧7色切替点灯 | | | |
| 132 | イベント③発生条件 | ①しない | ②(n)連荘以上 | ③当り間スタート(n)回 | ④送信後(n)時間後ONタイマー | ① | ① | ① |
| | | ⑤大当(n)回 | ⑥送信後(n)分より | ⑦立上げ(n)分より | ⑧累計スタート(n)回 | | | |
| 133 | イベント③ (n) | 0～9999 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 134 | イベント③時ランプ動作 | ①イベント3点滅 | ②赤点灯 | ③黄点灯 | ④緑点灯 | ① | ① | ① |
| | | ⑤青点灯 | ⑥紫点灯 | ⑦白点灯 | ⑧7色切替点灯 | | | |
| 135 | イベント解除 | ①カードリモコン | ②発生(n)分後 | ③発生後スタート(n)回 | ④発生後大当(n)回 | ① | ① | ① |
| 136 | イベント解除 (n) | 0～9999 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 137 | イベント動作表示(ランプ・グラフ・マーク) | ①ランプ・マークのみ | ②ランプ・文字アニメ・マーク | ③マークのみ | ④ランプのみ | ① | ① | ① |
| 137 | イベント動作表示(ランプ・グラフ・マーク) | ⑤ランプ・文字アニメ | ⑥文字アニメ・マーク | ⑦文字アニメのみ | ⑧ー | | | |

下記の番号項目はNo95 ～ 98 の予備出力内容になります。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予備出力 任意設定内容 | 00:出力無し | | | | | | | |
| | 01:不正1出力 | 02:不正2出力 | 03:不正3出力 | 04:不正4出力 | 05:不正5出力 | 06:不正電波出力 | 07:ー | 08:不正1+2出力 |
| | 09:不正1+3出力 | 10:不正2+3出力 | 11:不正1+2+3出力 | 12:不正1+2+3+4+5出力 | 13:ー | 14:全不正出力 | 15:大当り出力 | 16:確変出力 |
| | 17:ー | 18:ー | 19:ー | 20:スタート出力 | 21:ー | 22:ー | 23:予備入力1出力 | 24:予備入力2出力 |
| | 25:呼出し出力 | 26:サービス出力 | 27:イベント出力 | 28:タイムオーバー出力 | 29:大当時一斉点灯 | 30:リモコン出力 | 31:ワイヤーロック出力 | 32:ー |

# 設定詳細一覧表

M4：ノーマル機 ※初期設定出荷状態　M5：RT機　M6：差枚数みなし機　M7：特役（光センサー）
M8：5号機BIG合算振分　M9：5号機REG合算振分

パチスロ設定項目①

| No | 設定項目 | ① | ② | ③ | ④ | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機種切替 | ①パチンコ | ②パチスロ | ③― | ④― | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| 2 | ランニングパターン（BB） | ①A型 | ②B型 | ③C型 | ⑧しない | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 3 | ランニングパターン（RB） | ①A型 | ②B型 | ③C型 | ⑧しない | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ |
| 4 | ランプ同期点滅 | ①同期する | ②同期しない | ③― | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 5 | BB点滅切替 | ①BB点滅1 | ②BB点滅2 | ③BB点滅3 | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 6 | RB点滅切替 | ①RB点滅1 | ②RB点滅2 | ③RB点滅3 | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 7 | 特役点滅切替 | ①特役点滅1 | ②特役点滅2 | ③特役点滅3 | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 9 | イルミネーションA　上部ランプ(動作モード) | ①流れ | ②点灯 | ③点滅 | ④蛍 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤台情報色変化（7段階） | ⑥― | ⑦― | ⑧表示しない | | | | | | |
| 10 | イルミネーションA（点灯、点滅、蛍の指定） | ①赤 | ②黄 | ③緑 | ④水色 | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ |
| | | ⑤青 | ⑥紫 | ⑦白 | ⑧7色 | | | | | | |
| 11 | イルミネーションA（流れパターン指定） | ①流れイルミ1 | ②流れイルミ2 | ③流れイルミ3 | ④流れイルミ4 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤流れイルミ5 | ⑥― | ⑦― | ⑧― | | | | | | |
| 12 | イルミネーションB　中段乳白ランプ(動作モード) | ①点灯 | ②― | ③点滅 | ④蛍 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤台情報色変化（5段階） | ⑥― | ⑦― | ⑧表示しない | | | | | | |
| 13 | イルミネーションB　中段乳白ランプ(色選択) | ①青 | ②赤 | ③紫 | ④青⇔赤 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤青⇔紫 | ⑥赤⇔紫 | ⑦3色 | ⑧― | | | | | | |
| 14 | イルミネーションB　中段乳白ランプ(スタート・OUT点滅) | ①する・する | ②する・しない | ③しない・する | ④しない・しない | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
| 15 | イルミネーションA・B(台情報色変化モード) | ①大当・BB | ②継続 | ③大当・ボーナス間スタート | ④差枚数 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤累計スタート | ⑥― | ⑦― | ⑧― | | | | | | |
| 16 | イルミネーションA・B(台情報色変化回数設定) | ①大当×5・スタート×100 | ②大当×3・スタート×50 | ③大当×10・スタート×150 | ④大当×20・スタート×200 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 17 | イルミネーションC　下段ランプ(スタート点滅) | ①する | ②― | ③― | ④しない | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 18 | 通常データ表示 | ①本日／前日／前々日 | ②本日／前日 | ③本日 | ④待機時累計ボタン表示 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 19 | 最大回数表示（BB・RB/特役MAX時表示方法） | ①999・999 | ②999・99 | ③199・999 | ④199・99 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 20 | BB回数表示部内容 | ①BB回数表示 | ②表示しない | ③BB＋特役 | ④BB＋RB＋特役 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤BB＋特役（入力MIX） | ⑥BB＋RB | ⑦― | ⑧― | | | | | | |
| 21 | RB回数表示部内容 | ①RB回数のみ | ②特役回数のみ | ③RB＋特役 | ④表示しない | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 22 | RB⇔特役　交互表示 | ①する | ②しない | ③― | ④― | ② | ① | ① | ① | ② | ② |
| 24 | ボーナス間スタート・獲得枚数表示 | ①両方表示する | ②スタートのみ | ③獲得枚数のみ | ④両方表示しない | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 25 | スタートカウント内容 | ①3：1 | ②2秒 | ③― | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 27 | RB、特役後スタートリセット | ①する・する | ②する・しない | ③しない・する | ④しない・しない | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 29 | 特役中スタート回数 | ①する | ②しない | ③― | ④― | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| 30 | 前日最終当り間スタート持ち越し | ①グラフのみ | ②回数（初当）のみ | ③回数（初当）＋グラフ | ④しない | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤回数のみ（スタート1回） | ⑥回数＋グラフ（スタート1回） | ⑦― | ⑧― | | | | | | |
| 31 | カスタム表示部（A）過去最高継続表示 | ①しない | ②する | ③― | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 32 | カスタム表示部（A）本日最高継続表示 | ①しない | ②する | ③― | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 33 | カスタム表示部（A）本日中当表示 | ①しない | ②する | ③― | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 34 | カスタム表示部（A）過去最高中当表示 | ①しない | ②する | ③― | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 35 | カスタム表示部（B）本日小当（特役） | ①しない | ②する | ③― | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 36 | カスタム表示部（B）過去最高BB | ①しない | ②する | ③― | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 37 | カスタム表示部（B）過去最高小当（特役） | ①しない | ②する | ③― | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 38 | グラフ表示部（通常時） | ①スタート履歴 | ②全アニメ | ③顔アニメ以外 | ④表示しない | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
| 39 | グラフ表示部（特賞時） | ①スタート履歴 | ②アニメ（BB・RB・特役） | ③アニメ（BBのみ） | ④表示しない | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| 40 | グラフ表示部（累計・履歴時） | ①表示する（グラフ・文字） | ②表示する（グラフのみ） | ③表示する（文字のみ） | ④表示しない | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| 41 | グラフ・カスタムC部表示内容（通常時） | ①ボーナスごとグラフ・スタート回数有 | ②継続グラフ・継続回数有 | ③ボーナスごとグラフ・回数無 | ④継続グラフ・回数無 | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| 42 | カスタムC部（通常時）　本日平均スタート | ①する | ②しない | ③― | ④― | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| 43 | アニメ切替（BBのみ） | ①アニメ1 | ②アニメ2 | ③― | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 44 | スタート履歴目盛り | ①×5 | ②×10 | ③×100 | ④×200 | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
| | | ⑤×50 | ⑥― | ⑦― | ⑧― | | | | | | |
| 45 | BBグラフ目盛り | ①×5 | ②×10 | ③×20 | ④×30 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 46 | 継続表示 | ①特役 | ②BB・RB・特役 | ③BB・特役 | ④継続しない | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| | | ⑤BB | ⑥RB | ⑦BB・RB | ⑧RB・特役 | | | | | | |
| 47 | 継続ゲーム数 | ①nゲーム | ②光センサー | ③― | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 48 | 継続ゲーム数n回 | 0～999 | | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 49 | 獲得計数選択 | ①BB・RB・特役 | ②BB・特役 | ③BB・RB | ④BB | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 50 | 特役対応切替 | ①しない | ②特賞中差枚数判定 | ③集中役 | ④特役（光センサー） | ① | ⑦ | ③ | ④ | ② | ② |
| | | ⑤特役（光＋5） | ⑥特役（光b接） | ⑦特役（RT） | ⑧― | | | | | | |
| 51 | 特賞出力中差枚数判定タイプ（5号機対応） | ①BB出力合成タイプ | ②RB出力合成タイプ | ③― | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ② |
| 52 | （n）枚以上BB判定 | 0～9999 | ※0は信号入力判定、1以上設定は差枚数判定有効 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 53 | （n）枚以上RB判定 | 0～9999 | ※0は信号入力判定、1以上設定は差枚数判定有効 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | （n）枚以上中当判定 | 0～9999 | ※0は信号入力判定、1以上設定は差枚数判定有効 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | （n）枚以上小当判定 | 0～9999 | ※0は信号入力判定、1以上設定は差枚数判定有効 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 特役（RT）突入判定 | ①リプレイ4回/10回 | ②リプレイ5回/10回 | ③リプレイ6回/10回 | ④リプレイ7回/10回 | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ |
| | | ⑤リプレイ8回/10回 | ⑥BB終了後 | ⑦RB終了後 | ⑧ボーナス終了後 | | | | | | |
| 57 | 特役（RT）終了判定 | ①リプレイ1回/10回 | ②リプレイ2回/10回 | ③リプレイ3回/10回 | ④リプレイ4回/10回 | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ |
| | | ⑤リプレイ5回/10回 | ⑥リプレイ6回/10回 | ⑦リプレイ7回/10回 | ⑧リプレイ8回/10回 | | | | | | |
| 58 | SBカット | ①しない | ②する | ③― | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 59 | 過去最高データ表示 | ①表示する | ②― | ③― | ④表示しない | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 60 | 過去最高データ（RB／特役） | ①表示する | ②― | ③― | ④表示しない | ① | ① | ① | ① | ① | ① |

# 設定詳細一覧表

パチスロ設定項目②

| No | 設定項目 | ① | ② | ③ | ④ | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 過去最高データ（累計スタート） | ①表示する | ②― | ③― | ④表示しない | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 62 | 過去最高データ（カスタムA） | ①過去最高継続 | ②― | ③― | ④表示しない | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 63 | 過去最高データ（カスタムB） | ①過去最高小当（特役） | ②― | ③― | ④表示しない | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ |
| 64 | 過去最高データ（差枚数・獲得数） | ①過去最高差枚数 | ②過去最高獲得数 | ③― | ④表示しない | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 65 | 各日前データ表示日数（n）日 | 0～7 | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 66 | 各日前データ（RB／特役） | ①表示する | ②― | ③― | ④表示しない | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 67 | 各日前データ（累計スタート） | ①表示する | ②― | ③― | ④表示しない | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 68 | 各日前データ（各日累計差枚数） | ①表示する | ②― | ③― | ④表示しない | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 69 | 各日前データ（カスタムA） | ①各日最高継続 | ②― | ③― | ④表示しない | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 70 | 各日前データ（カスタムB） | ①各日小当（特役） | ②― | ③― | ④表示しない | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ |
| 71 | 各日前データ（カスタムC） | ①各日平均スタート | ②― | ③― | ④表示しない | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 72 | 本日平均スタート表示内容 | ①する　累S÷BB | ②する　累S÷（BB+RB） | ③する累S÷（BB+特役） | ④する累S÷（BB+RB+特役） | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 73 | 履歴データ表示 | ①表示する（スタートのみ） | ②表示する（スタート・獲得） | ③表示する（獲得のみ） | ④表示しない | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 74 | 累計ボタン表示動作 | ①SWスクロール | ②自動スクロール | ③― | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 75 | 履歴ボタン動作（切替選択） | ①履歴 | ②サービス | ③個人 | ④戻る | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤過去最高 | ⑥― | ⑦― | ⑧動作しない | | | | | | |
| 76 | スタッフコールイルミ（呼出しランニング） | ①しない | ②する（10秒間青点灯） | ③する（5秒間青点灯） | ④する（30秒間青点灯） | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
| | | ⑤する（10秒間緑点灯） | ⑥する（5秒間緑点灯） | ⑦する（30秒間緑点灯） | ⑧― | | | | | | |
| 77 | サービスコールイルミ（サービスランニング） | ①しない | ②する（10秒間青点灯） | ③する（5秒間青点灯） | ④する（30秒間青点灯） | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
| | | ⑤する（10秒間緑点灯） | ⑥する（5秒間緑点灯） | ⑦する（30秒間緑点灯） | ⑧― | | | | | | |
| 78 | 呼出し時間表示 | ①しない | ②する | ③― | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 79 | 食事中ランプ点灯 | ①時間経過後点灯 | ②時間中点滅、経過後点灯 | ③― | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 80 | 食事時間設定 | ①25分 | ②30分 | ③35分 | ④40分 | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ |
| | | ⑤45分 | ⑥50分 | ⑦55分 | ⑧60分 | | | | | | |
| 81 | 離席時間設定 | ①空席時間表示 | ②5分 | ③10分 | ④15分 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 82 | 非稼動タイマー | ①空席時間表示 | ②非稼動5分後自動点滅 | ③非稼動10分後自動点滅 | ④非稼動15分後自動点滅 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤非稼動1分後自動点滅後着席確認する | ⑥非稼動5分後自動点滅後着席確認する | ⑦非稼動10分後自動点滅後着席確認する | ⑧非稼動15分後自動点滅後着席確認する | | | | | | |
| 83 | タイムアウト時間設定 | ①しない | ②5分 | ③10分 | ④15分 | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| 84 | タイムオーバー代表灯出力（呼出出力） | ①しない | ②する | ③― | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 85 | リモコンリセット | ①呼出しのみ | ②不正4のみ | ③呼出し・不正4 | ④動作しない | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
| 86 | 各予備入力受け付け | ①全予備入力受け付ける | ②予備入力1受け付けない | ③予備入力2受け付けない | ④予備入力3受け付けない | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤予備入力4受け付けない | ⑥予備入力5受け付けない | ⑦― | ⑧全予備入力受け付けない | | | | | | |
| 87 | 予備入力1　メインCN5 | ①不正1入力 | ②不正2入力 | ③不正3入力 | ④不正4入力 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤光センサー | ⑥呼出入力 | ⑦予備点滅1 | ⑧全灯入力 | | | | | | |
| 88 | 予備入力2　メインCN6 | ①不正1入力 | ②不正2入力 | ③不正3入力 | ④不正4入力 | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| | | ⑤光センサー | ⑥サービス入力 | ⑦予備点滅2 | ⑧終了入力 | | | | | | |
| 89 | 予備入力3　メインCN7 | ①不正1入力 | ②不正2入力 | ③不正3入力 | ④ワイヤーロック解除入力 | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
| | | ⑤光センサー | ⑥外部表示<br>（表示しない→本日） | ⑦外部表示<br>（本日→全データ） | ⑧外部表示<br>（表示しない→全データ） | | | | | | |
| 90 | 予備入力4　増設基板側CN2（+1:2ピン） | ①不正4入力 | ②不正2入力 | ③不正3入力 | ④不正1入力 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤不正5入力 | ⑥終了入力 | ⑦予備点滅1 | ⑧― | | | | | | |
| 91 | 予備入力5　増設基板側CN2（+3:4ピン） | ①不正4リセット | ②不正2入力 | ③不正3入力 | ④不正1入力 | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ |
| | | ⑤不正5入力 | ⑥― | ⑦全灯入力 | ⑧予備点滅2 | | | | | | |
| 92 | 不正時表示状態（ランプ点滅・表示部） | ①する・する | ②する・しない | ③しない・する | ④しない・しない | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 93 | 不正メダル入力（要：OP基板・センサー） | ①受け付けない | ②自動補給 | ③手動補給（ソフト） | ④手動補給（ハード） | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 94 | 電波センサー入力（要：OP基板・センサー） | ①受け付けない | ②不正電波（する） | ③不正電波（ステルス5秒） | ④不正電波（ステルス1分間5回） | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 95 | 予備出力1（接点）　メインCN9 | 0～32 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 96 | 予備出力2（接点）　増設基板側CN6<br>（電圧）　増設基板側CN5 | 0～32 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 97 | 予備出力3（接点）　増設基板側CN7 | 0～32 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 98 | 予備出力4（電圧）　メインCN8 | 0～32 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 99 | 接点出力（RB） | 0～32 | | | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 100 | ワイヤーロック出力 | ①しない | ②する（ランプ点滅あり） | ③する（ランプ点滅なし） | ④― | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| 101 | ワイヤーロック代表出力 | ①しない | ②する | ③― | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 102 | ワイヤーロック出力解除 | ①手動 | ②自動（1分） | ③自動（3分） | ④自動（10分） | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 103 | ワイヤーロック制御タイマー | ①しない | ②する | ③― | ④― | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| 104 | ワイヤーロック暗証番号 | ①あり | ②無し（A） | ③無し（B） | ④無し（C） | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 105 | ワイヤーロック解施錠操作 | ①管理者リモコンのみ | ②管リモ+カードリモ | ③― | ④― | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| 106 | 予備入力1-B接 | ①しない | ②する | ③― | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 107 | 予備入力2-B接 | ①しない | ②する | ③― | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 108 | 予備入力3-B接 | ①しない | ②する | ③― | ④― | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 109 | 不正1出力（保持・代表出力） | ①保持有・代表有 | ②保持無・代表有 | ③保持有・代表無 | ④保持無・代表無 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 110 | 不正2出力（保持・代表出力） | ①保持有・代表有 | ②保持無・代表有 | ③保持有・代表無 | ④保持無・代表無 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 111 | 不正3出力（保持・代表出力） | ①保持有・代表有 | ②保持無・代表有 | ③保持有・代表無 | ④保持無・代表無 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 112 | 不正4出力（保持・代表出力） | ①保持有・代表有 | ②保持無・代表有 | ③保持有・代表無 | ④保持無・代表無 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 113 | 不正5出力（保持・代表出力） | ①保持有・代表有 | ②保持無・代表有 | ③保持有・代表無 | ④保持無・代表無 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 114 | 代表灯呼出出力 | ①呼出しのみ | ②呼出し＋サービス | ③呼出＋チャンス | ④呼出＋サービス＋チャンス | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤呼出＋終了 | ⑥呼出＋サービス＋終了 | ⑦呼出＋チャンス＋終了 | ⑧呼出＋サービス＋チャンス＋終了 | | | | | | |
| 115 | BB入力延長時間 | ①2秒 | ②0.5秒 | ③4秒 | ④8秒 | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| 116 | RB入力延長時間 | ①2秒 | ②0.5秒 | ③4秒 | ④8秒 | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| 117 | 特役入力延長時間 | ①2秒 | ②0.5秒 | ③4秒 | ④8秒 | ② | ② | ② | ② | ② | ② |

# 設定詳細一覧表

パチスロ設定項目③

| No | 設定項目 | ① | ② | ③ | ④ | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | BB入力遅延時間 | ①0秒 | ②3秒 | ③6秒 | ④9秒 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 119 | RB入力遅延時間 | ①0秒 | ②50ms | ③100ms | ④300ms | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤1秒 | ⑥3秒 | ⑦6秒 | ⑧9秒 | | | | | | |
| 120 | 特役入力遅延時間 | ①0秒 | ②50ms | ③100ms | ④300ms | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤1秒 | ⑥3秒 | ⑦6秒 | ⑧9秒 | | | | | | |
| 123 | 特役コンピュータ出力 | ①しない | ②BB＋特役(4) | ③RB＋特役(3) | ④— | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 124 | RBコンピュータ出力(SBカット) | ①しない | ②する | ③— | ④— | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 125 | (シーガル)表示灯出力 | ①する(1系統) | ②する(8系統) | ③— | ④しない | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ |
| 126 | イベント①発生条件 | ①しない | ②(n)連荘以上 | ③最高継続更新 | ④BB(n)回 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤BB(n)回の倍数 | ⑥当り間ｽﾀｰﾄ(n)回 | ⑦最高BB更新 | ⑧累計ｽﾀｰﾄ(n)回 | | | | | | |
| 127 | イベント① (n) | 0～9999 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | イベント①時ランプ動作 | ①イベント1点滅 | ②赤点灯 | ③黄点灯 | ④緑点灯 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤青点灯 | ⑥紫点灯 | ⑦白点灯 | ⑧7色切替点灯 | | | | | | |
| 129 | イベント②発生条件 | ①しない | ②(n)連荘の倍数 | ③当り間ｽﾀｰﾄ(n)回 | ④BB(n)回 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤BB(n)回の倍数 | ⑥本日最高ハマリn回 | ⑦最高BB更新 | ⑧差枚数(n)の倍数ごと | | | | | | |
| 130 | イベント② (n) | 0～9999 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | イベント②時ランプ動作 | ①イベント2点滅 | ②赤点灯 | ③黄点灯 | ④緑点灯 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤青点灯 | ⑥紫点灯 | ⑦白点灯 | ⑧7色切替点灯 | | | | | | |
| 132 | イベント③発生条件 | ①しない | ②(n)連荘以上 | ③当り間ｽﾀｰﾄ(n)回 | ④送信後(n)時間後ONタイマー | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤BB(n)回 | ⑥送信後(n)分より | ⑦立上げ(n)分より | ⑧累計ｽﾀｰﾄ(n)回 | | | | | | |
| 133 | イベント③ (n) | 0～9999 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | イベント③時ランプ動作 | ①イベント3点滅 | ②赤点灯 | ③黄点灯 | ④緑点灯 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤青点灯 | ⑥紫点灯 | ⑦白点灯 | ⑧7色切替点灯 | | | | | | |
| 135 | イベント解除 | ①カードリモコン | ②発生(n)分後 | ③発生後ｽﾀｰﾄ(n)回 | ④発生後BB(n)回 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 136 | イベント解除 (n) | 0～9999 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | イベント動作表示(ランプ・グラフ・マーク) | ①ランプ・マークのみ | ②ランプ・文字アニメ・マーク | ③マークのみ | ④ランプのみ | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤ランプ・文字アニメ | ⑥文字アニメ・マーク | ⑦文字アニメのみ | ⑧— | | | | | | |
| 138 | BB後カウントダウン (n)回 | 0～999 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | RB・特役後カウントダウン (n)回 | 0～999 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | チャンスゾーン・カウントダウン① (n)回 | 0～9999 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | チャンスゾーン・カウントダウン①初期回数 (n)回 | 0～9999 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | チャンスゾーン・カウントダウン② (n)回 | 0～9999 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | チャンスゾーン・カウントダウン②初期回数 (n)回 | 0～9999 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | チャンスゾーン・カウントダウン③ (n)回 | 0～9999 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | チャンスゾーン・カウントダウン③初期回数 (n)回 | 0～9999 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | チャンスゾーン・カウントダウン④ (n)回 | 0～9999 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | チャンスゾーン・カウントダウン④初期回数 (n)回 | 0～9999 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 小役カウントダウン点滅① | ①点滅あり | ②点滅なし | ③— | ④— | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 149 | 小役カウントダウン払い出し-1 (n)枚 | 0～99 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 小役カウントダウン① 初期回数 (n)回 | 0～999 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 小役カウントダウン①アニメ | ①チェリー | ②スイカ | ③ベル | ④★ | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 152 | 小役カウントダウン点滅② | ①点滅あり | ②点滅なし | ③— | ④— | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 153 | 小役カウントダウン払い出し-2 (n)枚 | 0～99 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 小役カウントダウン② 初期回数 (n)回 | 0～999 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 小役カウントダウン②アニメ | ①チェリー | ②スイカ | ③ベル | ④★ | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| 156 | BB終了後n回 ラッキー点滅1 (赤点滅) | 0～999 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | BB終了後n回 ラッキー点滅2 (青点滅) | 0～999 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | BB終了後n回 ラッキー点滅3 (白点滅) | 0～999 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | BB終了後n回 ラッキー点滅4 (7色点滅) | 0～999 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | スロット集中端子入力 3P入力処理 | ①RB | ②BB | ③受付けない | ④特役 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 161 | スロット集中端子入力 4P入力処理 | ①BB | ②受付けない | ③RB | ④特役 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 162 | スロット集中端子入力 5P入力処理 | ①受付けない | ②BB | ③RB | ④特役 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 163 | スロット集中端子入力 7P入力処理 | ①受付けない | ②BB | ③RB | ④特役 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 164 | スロット集中端子入力 8P入力処理 | ①受付けない | ②不正入力a接 | ③不正入力b接 | ④— | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 165 | スロット集中端子出力 3P出力内容 | ①RB | ②BB | ③出力しない | ④特役 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤BB・RB | ⑥BB・特役 | ⑦RB・特役 | ⑧BB・RB・特役 | | | | | | |
| 166 | スロット集中端子出力 4P出力内容 | ①BB | ②出力しない | ③RB | ④特役 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤BB・RB | ⑥BB・特役 | ⑦RB・特役 | ⑧BB・RB・特役 | | | | | | |
| 167 | スロット集中端子出力 5P出力内容 | ①出力しない | ②BB | ③RB | ④特役 | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| | | ⑤BB・RB | ⑥BB・特役 | ⑦RB・特役 | ⑧BB・RB・特役 | | | | | | |

下記の番号項目はNo95～98の予備出力内容になります。

| 予備出力 任意設定内容 | 00:出力無し | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01:不正1出力 | 02:不正2出力 | 03:不正3出力 | 04:不正4出力 | 05:不正5出力 | 06:不正電波出力 | 07:不正メダル出力 | 08:不正1＋2出力 |
| | 09:不正1＋3出力 | 10:不正2＋3出力 | 11:不正1＋2＋3出力 | 12:不正1＋2＋3＋4＋5出力 | 13:不正メダル＋電波出力 | 14:全不正出力 | 15:BB出力 | 16:RB出力 |
| | 17:特役出力 | 18:BB＋RB出力 | 19:BB＋RB＋特役出力 | 20:3:1スタート出力 | 21:IN出力 | 22:OUT出力 | 23:予備入力1出力 | 24:予備入力2出力 |
| | 25:呼出し出力 | 26:サービス出力 | 27:イベント出力 | 28:タイムオーバー出力 | 29:BB時一斉点灯 | 30:リモコン出力 | 31:ワイヤーロック出力 | 32:キーモータ出力 |

# 仕様・付録

## 基本仕様（パチンコ用：YZSF6PR　パチスロ用：YZSF6SR）

| 品名 | 説明 |
|---|---|
| 電源電圧 | AC24V |
| 消費電力 | 16VA（全灯時） |
| ランプ部 | 超高輝度LED |
| データ部 | LEDモジュール |
| 外形寸法 | W390xD60xH95mm |

## 付属品・オプション品

### ■付属品

| 品名 | 機種 | 用途 |
|---|---|---|
| 取付板 | BK6PS2 | 呼出しランプを取り付けるアタッチメントです。 |
| 取付ビス | ー | 取付用螺子です。 |
| 機械台ハーネス 標準 | BC2H/ZKA | パチンコ用のみ。機械台標準接続ハーネスです。機械台ハーネスの指定がない場合の標準仕様です。 |
| 電流センサー（OP） | BK2DA | メダル不正検出内蔵機種のみ。ホッパーモータ動作を検知します。 |
| 電波センサー（OP） | BK3ES2 | 電波不正検出内蔵機種のみ。機械台に影響を与える電波を検知します。 |

### ■オプション品

| 品名 | 機種 | 用途 |
|---|---|---|
| 管理者用リモコン | YZSF6YRC | 管理者用。ランプの基本設定、データなどを操作をします。 |
| カードリモコン | YZSA6XRC | ホールスタッフ用。営業中の連続・無制限遊技や食事中タイマーなどの操作をします。 |
| トランスコード | BC6DT | 電源線と電源トランスをつなぎます。 |
| 電源延長ハーネス | BC6DG | 電源線を延長します。 |
| 代表灯信号延長ハーネス | BC6DN | 代表灯信号線を延長します。 |
| ランニング通信信号延長ハーネス | BC4WN | ランニング通信信号線を延長します。 |
| 予備出力ハーネス（2種） | BC6URWD<br>BC6URWR | パチンコ用。パチスロは標準装備。予備出力から外部機器へ配線します。YSP1基板要内蔵。 |
| 予備電圧出力ハーネス | BC6VA□ | 予備電圧出力から外部機器へ配線します。 |
| 予備電圧アダプタ | BK2PV/R | 予備電圧出力を接点に変換、外部機器へ配線します。 |
| 2分岐リレー | FB2RA | 1接点出力を2つに分岐します。 |
| 不正入力ハーネス | BK6DS/O | 不正出力機器から保持機能のある本機へ配線します。解除ボタン付。 |
| 不正入力無保持ハーネス | BC6EHS | 不正出力機器から本機へ配線します。 |
| 磁気センサーキット | BK6DS | 磁気を検知します。解除ボタン付。 |
| ドアセンサー自在型 標準監視 | BK3DAT<br>BK3DBT | ドアオープンを検知します。パチンコ・パチスロどちらにも使用できる自在型。a接用：BK3DAT、<br>b接用：BK3DBT。 |
| ドアセンサー自在型 夜間監視 | BK3DATY<br>BK3DBTY | ドアオープンを検知します。パチンコ・パチスロどちらにも使用できる自在型。昼間と夜間の監視が可能。<br>a接用：BK3DATY、b接用：BK3DBTY。 |
| 電波センサー | YSMK1/E | 電波不正検出を内蔵していない機種に追加します。電波センサーとハーネスのセットです。機械台に<br>影響を与える電波を検知します。YSMK1基板要内蔵。 |
| ワイヤーロック制御出力ハーネス | YSWL1S | ワイヤーロック制御を内蔵していない機種に追加します。リモコンでのワイヤーロック解除・施錠を制御<br>します。YSWL1基板要内蔵。ワイヤーロックのメーカーを確認ください。 |
| 代表灯ワンタッチハーネス | BC6□□ | 他社製代表ランプとコネクタ接続します。圧着工事不要。 |
| 代表灯中継器 | BK6DA | 他社製代表ランプに合った信号変換をします。 |
| ボイス中継器 | BK7PA | パワーボイスと接続します。 |
| 光センサー | BK6MR | 光センサー必要時に使用します。 |
| 入力ボード | BZSA6NBH | 補修用 |
| ハンディーハーネス | BC2H/□□ | 機械台メーカー別のワンタッチハーネスです。（詳細はお問い合わせください） |
| パチスロ用8P⇒6P変換ハーネス | BC6PQH2 | パチスロ5号機の一部機種のRB相当7番ピン出力を3番ピンRB入力にする時に使用します。 |
| 番号札 | BP6YTN | 補修用 |

## ランプ動作一覧

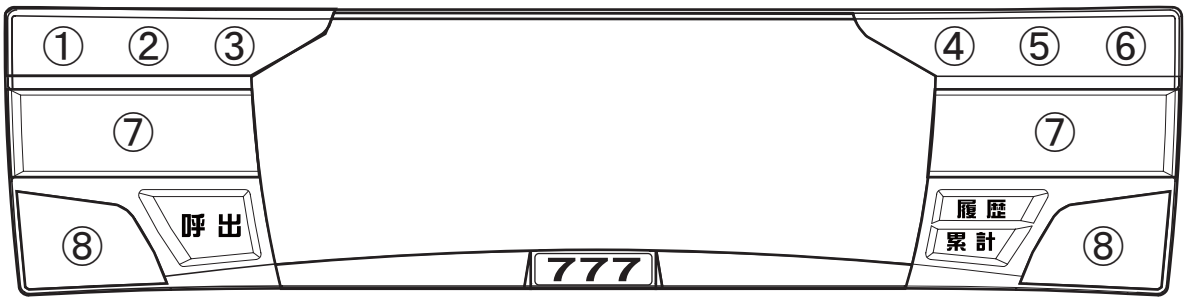


呼出し

| 優先度 | | 動　　作 | 入　力 | 出　力 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 呼出し | ①～⑥赤⑦紫⑧緑点灯 | コールボタン | 代表ランプ・電圧 |
| 21 | スタート | ⑦青点滅（No14①②有効時）<br>⑦緑点滅（No17①有効時） | 接点 | フォト接点 |
| 13 | 大当り1<br>BB1 | 初期：①～⑥白⑦青⑧緑点滅　A⇒B⇒C⇒Bの繰返し<br>A:①～⑥色変化流れ⑦紫⇒①～⑥色変化流れ⑧緑⇒①～⑥色変化流れ⑦青⇒<br>①～⑥色変化流れ⑧緑⇒①～⑥色変化流れ⑦赤⇒①～⑥色変化流れ⑧緑<br>B:①～⑥青⑦紫⑧緑点滅<br>C:①～⑥色変化流れ⑦紫⇒①～⑥色変化流れ⑧緑⇒①～⑥色変化流れ⑦青⇒<br>①～⑥色変化流れ⑧緑⇒①～⑥色変化流れ⑦赤⇒①～⑥色変化流れ⑧緑 | 接点・電圧 | 代表ランプ・フォト接点 |
| 12 | チャンス中<br>大当り・BB | 初期：①～⑥緑⑦紫⑧緑点滅　A⇔B<br>A:①～⑥緑⑦赤⇒①～⑥黄緑⑦青⇒①～⑥黄⑦赤⇒①～⑥白⑦青⑧緑 ×2<br>B:①～⑥青⑦赤⇔①～⑥白⑦青⑧緑 | 接点・電圧 | フォト接点 |
| 18 | イベント1 | ①～⑥薄紫⑦赤⇒①～⑥紫⑦赤⇒①～⑥白⑧緑⇒①～⑥紫⑧緑 | | |
| | イベント2 | ①～⑥水⑦赤⇒①～⑥青⑦赤⇒①～⑥白⑧緑⇒①～⑥青⑧緑 | | |
| | イベント3 | ①～⑥黄⑦赤⇒①～⑥青緑⑦赤⇒①～⑥白⑧緑⇒①～⑥⑧緑 | | |
| 16 | 確変1　RB1 | ①～⑦青⇔①～⑥⑧緑 | 接点・電圧 | |
| | 確変2　RB2 | ①～⑦青⑧緑⇔①～⑥緑⑦青 | 接点・電圧 | |
| | 確変3　RB3 | ①③④⑥青②⑤緑⑦青⇔①③④⑥緑②⑤青⑧緑 | 接点・電圧 | |
| 15 | 特役1 | ①～⑦青⇔①～⑦紫 | 接点 | |
| | 特役2 | ①～⑥青⑦紫⇔①～⑥紫⑦青 | 接点 | |
| | 特役3 | ①③④⑥青②⑤紫⑦青⇔①③④⑥紫②⑤青⑦紫 | 接点 | |
| 20 | カウントダウン(チェリー) | ①～⑥紫点滅 | | |
| | カウントダウン(スイカ) | ①～⑥緑点滅 | | |
| | カウントダウン（ベル） | ①～⑥黄点滅 | | |
| | カウントダウン（星） | ①～⑥水点滅 | | |
| | チャンスゾーン中 | ①～⑥白点滅 | | |
| 22 | 連続 | ⑦赤点滅 | カードリモコン | |
| | 無制限 | ⑧緑点滅 | カードリモコン | |
| 19 | 交換 | ①～⑥黄点灯 | カードリモコン | |
| 14 | 非稼動 | ①水②～⑤青⑥水点滅 | カードリモコン | |
| 11 | 離席後 | ①水②～⑤青⑥水点灯 | カードリモコン | |
| 10 | タイムアウト中 | ①～⑥紫点滅 | カードリモコン | |
| | タイムアウト後 | ①～⑥紫点灯 | カードリモコン | |
| 8 | 食事中 | ①～⑥水点滅 | カードリモコン | |
| 9 | 食事後 | ①～⑥水点灯 | カードリモコン | |
| 1 | 不正1 | ①～⑦赤⇔①～⑥赤 | 接点 | 代表ランプ・フォト接点 |
| | 不正2 | ①赤②～⑤黄⑥⑦赤⇔①赤②～⑤黄⑥赤 | | |
| | 不正3 | ①赤②～⑤紫⑥⑦赤⇔①赤②～⑤紫⑥赤 | | |
| | 不正4 | ①赤②～⑤白⑥⑦赤⇔①赤②～⑤白⑥赤 | | |
| | 不正5 | ①赤②～⑤水⑥⑦赤⇔①赤②～⑤水⑥赤 | | |
| | 不正メダル | ①赤②～⑤緑⑥⑦赤⇔①赤②～⑤緑⑥赤 | | |
| | 不正電波 | ①赤②～⑤青⑥⑦赤⑧緑⇔①赤②～⑤青⑥赤⑧緑 | | |
| | 不正ステルス | ①赤②～⑤青⑥⑦赤⇔①赤②～⑤青⑥赤 | | |
| 17 | 予備点滅1 | ①～⑥白⇔①～⑥紫 | 接点 | |
| 6 | 予備点滅2 | ①②⑤⑥青点滅 | 接点 | |
| 4 | 全灯 | ①～⑥赤⑦紫⑧緑点灯 | 接点 | |
| 5 | 終了 | ①～⑥青点灯 | 接点 | |
| 2 | ワイヤーロック | ①～⑥黄⑦赤点滅 | カードリモコン・接点 | 電圧 |
| 7 | サービス | ①～⑥緑⑦青⑧緑点滅 | サービスボタン | フォト接点 |

## ハーネス図

### ■パチンコ用

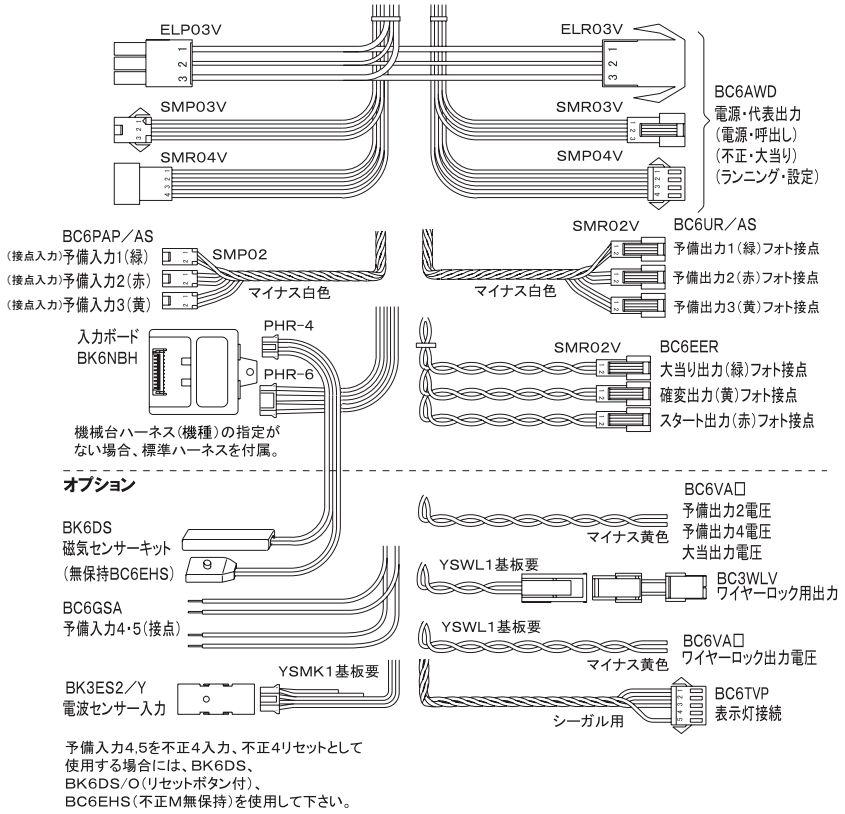


### ■パチスロ用

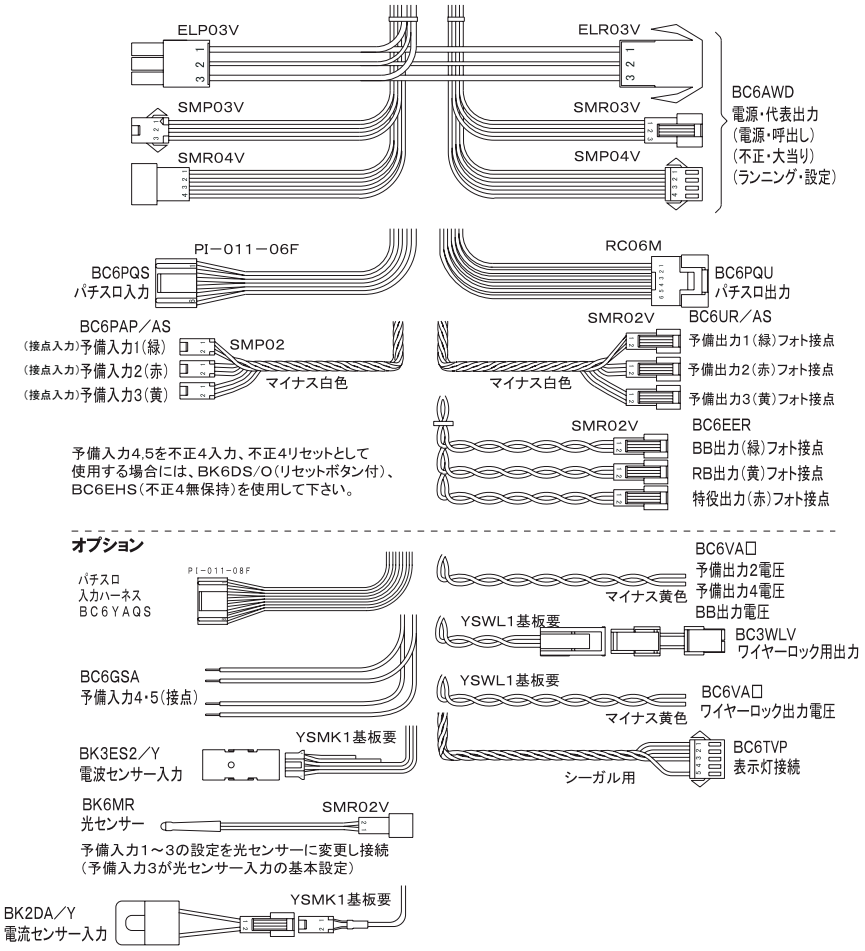

## 内部基板図

### ■電源基板YSD1

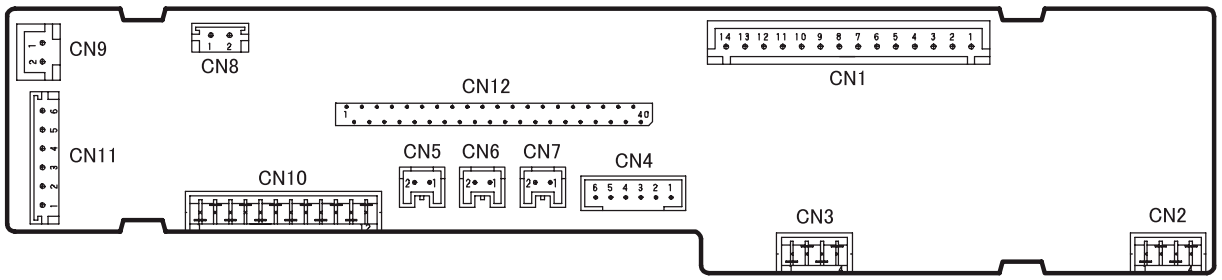


**【パチンコ】**

| 端子No. | 端子名 | 備考 |
|---|---|---|
| CN1 | 電源・代表出力端子 | BC6AWD |
| CN2 | ワイヤーロック基板接続端子 | ワイヤーロック基板CN1へ |
| CN3 | 不正電波基板接続端子 | 不正電波基板CN3へ |
| CN4 | 入力ボード接続端子 | BC6EF |
| CN5 | 予備入力1端子 | BC6PAP/AS(緑) |
| CN6 | 予備入力2端子 | BC6PAP/AS(赤) |
| CN7 | 予備入力3端子 | BC6PAP/AS(黄) |
| CN8 | 予備電圧出力4端子 | BC6VA□等 |
| CN9 | 予備接点出力1端子 | BC6UR/AS(緑)、1ピン+ |
| CN10 | 増設基板接続端子 | 増設基板CN1へ |
| CN11 | 3信号出力端子(大当、確変、スタート) | BC6EER |
| CN12 | 回数表示基板接続端子 | |

**【パチスロ】**

| 端子No. | 端子名 | 備考 |
|---|---|---|
| CN1 | 電源・代表出力端子 | BC6AWD |
| CN2 | ワイヤーロック基板接続端子 | ワイヤーロック基板CN1へ |
| CN3 | 不正電波基板接続端子 | 不正電波基板CN3へ |
| CN4 | パチスロ入力端子 | BC6PQS |
| CN5 | 予備入力1端子 | BC6PAP/AS(緑) |
| CN6 | 予備入力2端子 | BC6PAP/AS(赤) |
| CN7 | 予備入力3端子 | BC6PAP/AS(黄) |
| CN8 | 予備電圧出力4端子 | BC6VA□等 |
| CN9 | 予備接点出力1端子 | BC6UR/AS(緑)、1ピン+ |
| CN10 | 増設基板接続端子 | 増設基板CN1へ |
| CN11 | 3信号出力端子(BB、RB、特役) | BC6EER |
| CN12 | 回数表示基板接続端子 | |

### ■予備入出力基板YSP1(パチンコ用)

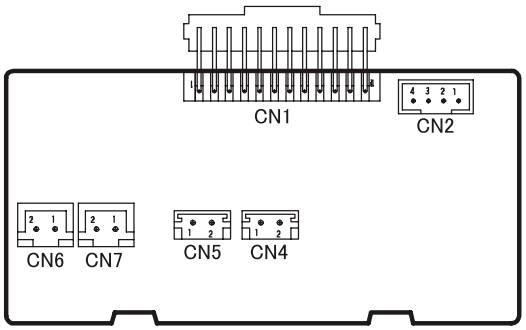


| 端子No. | 端子名 | 備考 |
|---|---|---|
| CN1 | メイン基板接続端子 | メイン基板CN10へ |
| CN2 | 予備入力4・5端子 | 1-2ピン:予備入力4(接点)1ピン+<br>3-4ピン:予備入力5(接点)3ピン+ |
| CN4 | 大当り電圧出力端子 | BC6VA□ |
| CN5 | 予備電圧出力2端子 | BC6VA□ |
| CN6 | 予備接点出力2端子 | BC6UR/AS(赤)、1ピン+ |
| CN7 | 予備接点出力3端子 | BC6UR/AS(黄)、1ピン+ |

### ■マルチ+予備入出力基板YSQP1(パチスロ用)

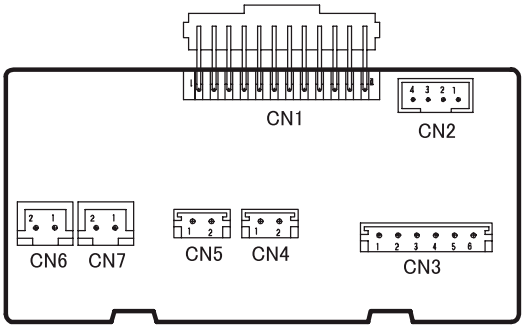


| 端子No. | 端子名 | 備考 |
|---|---|---|
| CN1 | メイン基板接続端子 | メイン基板CN10へ |
| CN2 | 予備入力4・5端子 | 1-2ピン:予備入力4(接点)1ピン+<br>3-4ピン:予備入力5(接点)3ピン+ |
| CN3 | パチスロ出力端子 | BC6PQU |
| CN4 | BB電圧出力端子 | BC6VA□ |
| CN5 | 予備電圧出力2端子 | BC6VA□ |
| CN6 | 予備接点出力2端子 | BC6UR/AS(赤)、1ピン+ |
| CN7 | 予備接点出力3端子 | BC6UR/AS(黄)、1ピン+ |

### ■ワイヤーロック基板YSWL1(オプション)

ワイヤーロック制御内蔵機種に実装

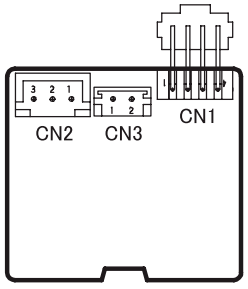


| 端子No. | 端子名 | 備考 |
|---|---|---|
| CN1 | メイン基板接続端子 | メイン基板CN2へ |
| CN2 | ワイヤーロック出力端子 | DC30V BC3WLV |
| CN3 | ワイヤーロック電圧出力端子 | BC6VA□ |

### ■不正電波基板YSMK1(オプション)

電波不正検出内蔵機種に実装

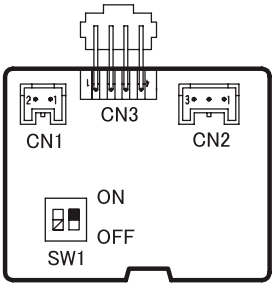


| 端子No. | 端子名 | 備考 |
|---|---|---|
| CN2 | 電波センサー入力端子 | BK3ES2+BC3ESP4 |
| CN3 | メイン基板接続端子 | メイン基板CN3へ |

# 保証とアフターサービス

## 保証について

**●保証期間**

**この保証は、下記の期間・条件のもとにおいて、保証修理をお約束するものです。**
**この保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。**

お買上げ日より6ヶ月間です。
下記保証適応除外の場合、期間中でも有償になることがあります。
この製品は付属品を含め、改良のため予告なく仕様を変更させて
いただくことがありますので、ご了承ください。

| 保証対象外部品 |
| --- |
| 電池 |
| 電球 |
| ヒューズ |
| ハーネス |
| リモコンケース |
| 台番シール他、シール類 |

**●保証が適応されない場合**

1. 火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
2. お買上げの後の輸送、移動時の落下等、お取り扱いが不適当なために生じた故障及び損傷。
3. 配線間違いにより、生じた故障及び損傷。
4. 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取り扱いによって発生した故障及び損傷。
5. 高温多湿、過大な静電気が発生する場所への設置により発生した故障及び損傷。
6. 改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷。
7. 消耗品類の交換。

※本保証は日本国内のみ有効です。

## アフターサービスについて

**●調子が悪いとき**

「故障と思う前に」をご覧になってお調べください。
それでも調子がよくならないときは、お買上げの販売店にご連絡の上、ご相談ください。

**●期間中の修理・点検・設定**

お買上げの販売店までお問い合わせください。
本保証の記載内容に基づき保証修理させて頂きます。
尚、お客様の責における故障及び損傷による修理を受ける場合には、送料をご負担ください。
また、点検、設定につきましては有償となりますのでご了承ください。

**●期間が過ぎているときの修理**

修理によって使用できる場合には、ご要望により有償修理いたします。
詳しくはお買上げの販売店までお問い合わせください。

製造元：　株式会社　スターベックス
〒574-0051
本社/大阪府大東市新田境町2-5　光新星5号館2F
tel:072-889-1777　fax:072-889-1771

総発売元：株式会社　光新星
〒574-0044
本社/大阪府大東市諸福5丁目13-12
tel:072-873-2300　fax:072-870-6440